

РЪКОВОДСТВО за потребителя

SyncMaster
S24B750V
S24B750H
S27B750V
S27B750H

Цветът и обликът могат да се различават в
зависимост от продукта, а спецификациите
подлежат на промяна без предизвестие с оглед
подобряване на работата.

Съдържание

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА

7
7
7

Авторски права

Използвани икони в това ръководство
Символи, обозначаващи мерки за
безопасност

8

Почистване

8
9
9

Почистване
Подсигуряване на мястото за инсталиране
Предпазни мерки във връзка със
съхранение

10

Мерки за безопасност

10
11
13

Електричество и безопасност
Инсталиране
Действие

18

Правилна стойка за използване на продукта

ПОДГОТОВКА

19
19
20

Проверка на съдържанието

Премахване на опаковката
Проверка на компонентите

21

Части

21
24
25
25

Преди бутони
Обратна страна
Настройване на наклона на устройството.
Заклучване против кражба

ИЗПОЛЗВАНЕ НА "MHL(MOBILE HIGH- DEFINITION LINK)"

27
28
30

"MHL" (Mobile High-Definition Link)

Използване на "MHL"
Забраняване на "MHL"

СВЪРЗВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪНШНО УСТРОЙСТВО

31
31
31

Преди свързване

Основни проверки преди свързване

Свързване на захранването

Съдържание

	32	Свързване и използване на компютър
	32	Свързване към компютър
	34	Свързване към слушалки или високоговорители (S24B750V / S27B750V)
	36	Инсталиране на драйвер
	37	Настройване на оптимална резолюция
	38	Промяна на резолюцията с помощта на компютър
НАСТРОЙКА НА ЕКРАНА	41	Brightness
	41	Конфигуриране на Brightness
	42	Contrast
	42	Конфигуриране на Contrast
	43	Sharpness
	43	Конфигуриране на Sharpness
	44	SAMSUNG MAGIC Bright
	44	Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Bright
	45	SAMSUNG MAGIC Angle
	45	Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Angle
	47	Coarse
	47	Регулиране на Coarse
	48	Fine
	48	Настройване на Fine
	49	Response Time
	49	Конфигуриране на Response Time
	50	HDMI Black Level
	50	Конфигуриране на настройките за HDMI Black Level
КОНФИГУРИРАНЕ НА НЮАНСА	51	SAMSUNG MAGIC Color
	51	Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Color

Съдържание

ПРЕОРАЗМЕРЯВАНЕ ИЛИ РАЗМЕСТВАНЕ НА ЕКРАНА	52	Red
	52	Конфигуриране на Red
	53	Green
	53	Конфигуриране на Green
	54	Blue
	54	Конфигуриране на Blue
	55	Color Tone
	55	Конфигуриране на настройките за Color Tone
	56	Gamma
	56	Конфигуриране на Gamma
НАСТРОЙКА И НУЛИРАНЕ	57	H-Position и V-Position
	57	Конфигуриране на H-Position и V-Position
	58	Image Size
	58	Смяна на Image Size
	60	Menu H-Position и Menu V-Position
	60	Конфигуриране на Menu H-Position и Menu V-Position
	61	Reset
	61	Инициализиране на настройки (Reset)
	62	Language
	62	Смяна на Language
	63	Eco Saving
	63	Конфигуриране на Eco Saving
	64	Off Timer On/Off
	64	Конфигуриране на Off Timer On/Off
	65	Off Timer Setting
	65	Конфигуриране на Off Timer Setting

Съдържание

	66	PC/AV Mode
	66	Конфигуриране на PC/AV Mode
	67	Key Repeat Time
	67	Конфигуриране на Key Repeat Time
	68	Customized Key (S24B750H / S27B750H)
	68	Персонализиране на Customized Key
	69	Auto Source
	69	Конфигуриране на Auto Source
	70	Display Time
	70	Конфигуриране на Display Time
	71	Menu Transparency
	71	Смяна на Menu Transparency
МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ И ДРУГИ	72	INFORMATION
	72	Показване на INFORMATION
	73	Конфигуриране на Volume на началния екран (S24B750V / S27B750V)
	73	Volume
	74	Sound Mode
	75	Конфигуриране на Brightness и Contrast на началния екран (S24B750H / S27B750H)
ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА	76	Magic Tune
	76	Какво е MagicTune?
	76	Инсталиране на софтуера
	77	Премахване на софтуера

Съдържание

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	78	Изисквания, преди да се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung
	78	Изпробване на продукта
	78	Проверка на разделителната способност и честотата
	78	Проверете следното.
	81	В и О
СПЕЦИФИКАЦИИ	83	Общи
	85	Пестене на енергия
	87	Таблица със стандартни режими на сигнал
ПРИЛОЖЕНИЕ	89	Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE
	95	Правилно изхвърляне
	95	Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
	96	Терминология
ИНДЕКС		

Авторски права

Съдържанието на това ръководство подлежат на промяна без предизвестие с цел да се подобри качеството.

© 2012 Samsung Electronics

Samsung Electronics притежава авторските права върху това ръководство.

Използването или възпроизвеждането на това ръководство или части от него без разрешението на Samsung Electronics е забранено.

Логото на SAMSUNG и SyncMaster са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.

Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.

VESA, DPM и DDC са регистрирани търговски марки на Video Electronics Standards Association.





- Може да се начисли такса за администриране, ако:
 - (a) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта.
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
 - (b) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта.
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
- Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било работа или посещение вкъщи.

Използвани икони в това ръководство



Следните изображения служат само за справка. Реалните ситуации може да се различават от показаното в изображенията.

Символи, обозначаващи мерки за безопасност


 Предупреждение	Ако инструкциите не се спазват, е възможно да бъде причинено сериозно нараняване или смърт.
 Внимание	Ако инструкциите не се спазват, може да се причини нараняване или щети по собствеността.
 Забранено е извършването на дейностите, обозначени с този символ.	
 Инструкциите, маркирани с този символ, трябва да се спазват.	

Почистване

Почистване

Бъдете внимателни, когато почиствате, тъй като панелът и външната част на усъвършенстваните LCD модели лесно се надраскват.


По време на почистване следвайте посочените стъпки.

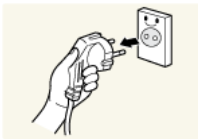

1. Изключете монитора и компютъра.
2. Извадете захранващия кабел от монитора.



Задръжте захранващия кабел за щепсела и не докосвайте кабела с мокри ръце. В противен случай може да възникне токов удар.

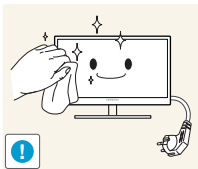


3. Избършете екрана на монитора, като използвате чиста и суха, мека кърпа.




- Не използвайте почистващ препарат, който съдържа алкохол, разтворител или може да повреди повърхността на монитора.



- Не напръсквайте монитора директно с вода или почистващ препарат.

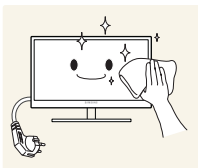

4. Намокрете мека и суха кърпа във вода и изцедете добре, за да почистите външната част на монитора.

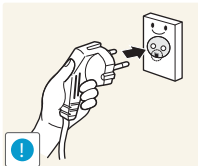

5. Включете захранващия кабел в устройството едва след като последното е почистено.
6. Включете монитора и компютъра.


Преди да използвате продукта

Подсигуряване на мястото за инсталиране

- Осигурете известно пространство около продукта за проветряване. Повишаване на вътрешната температура може да причини пожар и повреда на продукта. Уверете се, че сте осигурили пространството, което е показано по-долу, или по-голямо пространство, когато инсталирате продукта.



Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.

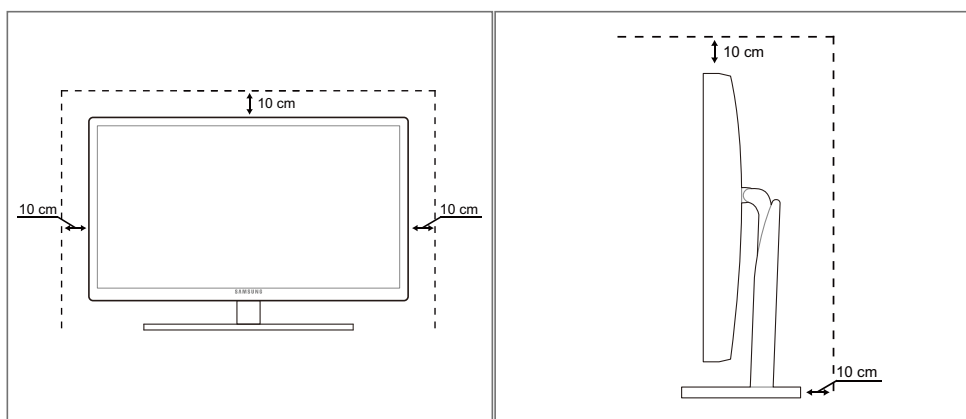

Предпазни мерки във връзка със съхранение



Ако вътрешността на монитора се нуждае от почистване, непременно се обърнете към център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 89). (може да се начисли такса за услугата).

Преди да използвате продукта

Мерки за безопасност


Електричество и безопасност



Следните изображения служат само за справка. Реалните ситуации може да се различават от показаното в изображенията.



Предупреждение

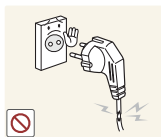

Не използвайте повреден захранващ кабел или щепсел, нито разхлабен контакт.

- Може да възникне токов удар или пожар.




Не включвайте много уреди в един същ контакт.

- В противен случай контактът може да прегрее и да причини пожар.




Не пипайте захранващия щепсел с мокри ръце.

- В противен случай може да възникне токов удар.

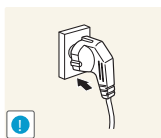


Включвайте щепсела докрай, за да не е неустойчив.

- Неустойчивото включване може да причини пожар.

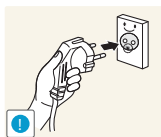

Включвайте щепсела в заземен електрически контакт (само за изолирани устройства тип 1).

- Може да възникне токов удар или да се нараните.

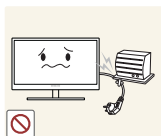

Не огъвайте и не дърпайте със сила захранващия кабел. Не притискайте захранващия кабел с тежки предмети.

- Повреден захранващ кабел може да причини токов удар или пожар.



Не поставяйте захранващия кабел или устройство в близост до топлинни източници.

- Може да възникне токов удар или пожар.



Отстранявайте чужди частици като прах, натрупан около клемите на щепсела и контакта, със суха кърпа.

- В противен случай може да възникне пожар.


Преди да използвате продукта

Внимание




Не изключвайте захранващия кабел, докато устройството работи.

- Устройството може да се повреди при токов удар.

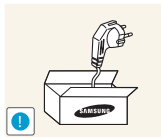

Не използвайте захранващия кабел за продукти, различни от указаните за използване от Samsung.


- Може да възникне токов удар или пожар.

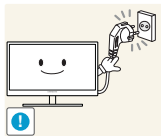

Старайте се нищо да не възпрепятства мястото, където щепселът се включва в контакта.

- Ако възникне проблем с устройството, изключете захранващия кабел, за да отнемете изцяло захранването.

Захранването, подавано към устройството, не може да се изключи изцяло от бутона на захранването.

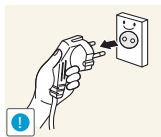

Дръжте щепсела, когато изключвате захранващия кабел от контакта.

- Може да възникне токов удар или пожар.

Инсталиране

Предупреждение



Не поставяйте свещи, устройства за отблъскване на насекоми или цигари върху устройството. На поставяйте продукта в близост до топлинни източници.

- В противен случай може да възникне пожар.



Избягвайте поставянето на устройството в тесни пространства с лоша вентилация, например на рафт на библиотека или в стенен шкаф.


- В противен случай може да възникне пожар поради повишената вътрешна температура.



Дръжте опаковъчните пликосе на устройството на място, което не може да бъде достигнато от деца.


- Децата може да се задушат.

Преди да използвате продукта

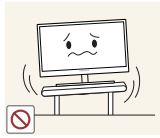

Не поставяйте устройството върху нестабилна или вибрираща повърхност (нестабилен рафт, повърхност под наклон и др.).

- Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.
- Използването на устройството на места с прекомерна вибрация може да го повреди или да причини пожар.

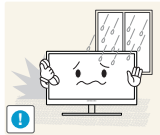

Не монтирайте устройството в автомобил или на място, изложено на прах, влага (капане на вода и др.), масло или дим.

- Може да възникне токов удар или пожар.



Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, топлина или нагорещени предмети като кухненска печка.

- В противен случай продължителността на живот на устройството може да бъде намалена или да възникне пожар.



Не включвайте устройството в близост до малки деца.

- Устройството може да падне и да нарани дете.




Хранителните масла, например соево олио, може да повреди или деформира продукта. Не поставяйте продукта в кухня или в близост до кухненски шкаф.

Внимание



Внимавайте да не изпуснете устройството, когато го премествате.

- В противен случай това може да причини неизправност в устройството или нараняване.

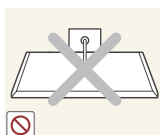

Не поставяйте устройството върху предната му страна.


- Екранът може да се повреди.



Когато поставяте устройството върху шкаф или рафт, проверявайте дали долния ръб на предната част на устройството не се подава навън.

- Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.
- Поставяйте устройството само върху шкафове или рафтове с подходящ размер.

Преди да използвате продукта

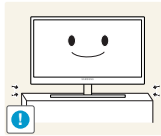

Поставяйте устройството внимателно.

- Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.




Поставянето на устройството на необичайни места (изложени на много фини частици, химически вещества или екстремални температури, на летище или железопътна гара, където то трябва да работи непрекъснато продължителен период от време) може сериозно да влоши работните му характеристики.

- Непременно преди да извършите монтаж направете справка с център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 89), ако искате да поставите устройството на такова място.

Действие

Предупреждение

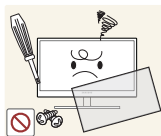

През устройството преминава високо напрежение. Не правете опити сами да разглобявате, поправяте или модифицирате устройството.

- Може да възникне токов удар или пожар.
- За извършване на ремонт се обърнете към център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 89).




Преди да премествате устройството, изключете захранващия бутон и захранващия кабел и всички останали свързани кабели.

- В противен случай захранващият кабел може да се повреди и в резултат да възникне пожар или токов удар.



Ако устройството издава необичаен шум, усетите миризма на изгоряло или забележите, че пуши, изключете незабавно захранващия кабел и се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 89).

- Може да възникне токов удар или пожар.

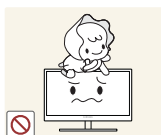

Не позволявайте деца да се провесват на устройството или да се покатерват върху него.

- Устройството може да падне, а детето ви да се нарани или да му бъде нанесена тежка телесна повреда.



Ако устройството падне или външната му повърхност се повреди, изключете устройството, извадете захранващия кабел и се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 89).


- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Преди да използвате продукта




Не поставяйте тежки предмети, играчки или сладки неща върху устройството.

- Устройството или тежките предмети могат да паднат, докато децата се опитват да достигнат играчката или сладките неща, което да доведе до сериозно нараняване.

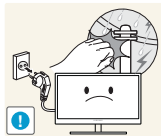

По време на разриза се буря със светкавици или гръмотевици, изключете устройството и извадете захранващия кабел от контакта.

- Може да възникне токов удар или пожар.

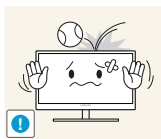


Не изпускайте предмети върху устройството и не прилагайте натиск.

- Може да възникне токов удар или пожар.




Не премествайте устройството, като дърпате захранващия или друг кабел.

- В противен случай захранващият кабел и устройството може да се повредят и в резултат да възникне пожар или токов удар.

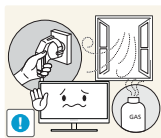


Ако откриете изтичане на газ, не докосвайте продукта или щепсела. Незабавно осигурете вентилация на мястото.

- Искрите може да предизвикат експлозия или пожар.

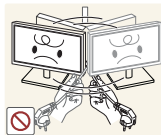

Не повдигайте и не премествайте устройството, като дърпате захранващия или друг кабел.

- В противен случай захранващият кабел и устройството може да се повредят и в резултат да възникне пожар или токов удар.

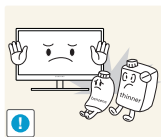

Не използвайте и не съхранявайте избухлив спрей или запалими материали близо до уреда.

- Може да възникне експлозия или пожар.



Проверете дали вентилационните отвори не са блокирани от покривка на маса или пердета.

- В противен случай може да възникне пожар поради повишената вътрешна температура.

Преди да използвате продукта



Не поставяйте метални предмети (пръчици за хранене, монети, фиби и др.) или запалими предмети (хартия, клечка и др.) в отворите или портовете на устройството.

- Ако в устройството навлезе вода или попадне чуждо тяло, веднага изключете устройството, извадете захранващия кабел и се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 89).
- Устройството може да се повреди или да възникне токов удар или пожар.




Не поставяйте предмети, съдържащи течност (вази, саксии, бутилки и др.) или метални предмети върху устройството.

- Ако в устройството навлезе вода или попадне чуждо тяло, веднага изключете устройството, извадете захранващия кабел и се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 89).
- Устройството може да се повреди или да възникне токов удар или пожар.




Внимание

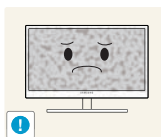

Оставянето на неподвижно изображение на екрана за продължителни периоди от време може да причини остатъчни изображения или дефектни пиксели.

- Ако не използвате устройството продължително време, включете енергоспестяващия режим или скрийсейвъра за движещия се образ.

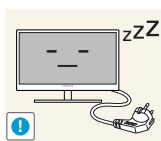

Изключете захранващия кабел от контакта, ако не планирате да използвате устройството продължителен период от време (ваканция и др.).

- В противен случай може да възникне пожар, причинен от натрупалия се прах, прегряване, токов удар или освобождаване на електричество.



Използвайте устройството с препоръчителната разделителна способност и честота.

- Зрението ви може да се влоши.



Не поставяйте постояннотокови захранващи адаптери на едно място.

- В противен случай може да възникне пожар.



Преди да използвате постояннотоковия захранващ адаптер, го извадете от опаковката му.

- В противен случай може да възникне пожар.

Преди да използвате продукта




Не позволявайте в постояннотоковото устройство да попадне вода или да се навлажни.

- Може да възникне токов удар или пожар.
- Избягвайте да използвате устройството на открито, където може да е изложено на дъжд или сняг.
- Внимавайте да не докосвате постояннотоковия захранващ адаптер, когато почиствате пода.




Не поставяйте постояннотоковия захранващ адаптер в близост до всякакви топлинни източници.

- В противен случай може да възникне пожар.

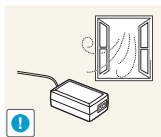

Дръжте постояннотоковия захранващ адаптер на добре проветрявано място.

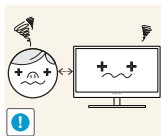

Гледането на екрана прекалено отблизо продължително време може да влоши зрението ви.




Не дръжте монитора наобратно и не го премествайте, държейки го за стойката.

- Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.



Не поставяйте овлажнители или печки около устройството.

- Може да възникне токов удар или пожар.

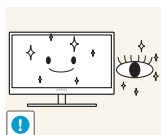


Позволявайте на очите си да почиват над 5 минути на всеки час използване на устройството.

- Умората на очите ще намалее.




Не докосвайте екрана, когато устройството е включено продължително време, тъй като ще бъде нагорещено.

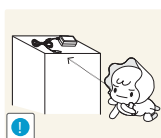

Дръжте дребните принадлежности на устройството далеч от деца.

Преди да използвате продукта

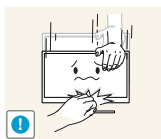


При настройване ъгъла на поставяне на устройството или височината на стойката бъдете внимателни.

- В противен случай пръстите или ръцете на децата може да се заклеят и наранят.
- Прекомерното накланяне на устройството може да причини падането му и да доведе до нараняване на някого.



Не поставяйте тежки предмети върху устройството.


- Това може да причини неизправност в устройството или нараняване.

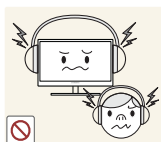

Когато използвате слушалки, не увеличавайте твърде много силата на звука.

- Прекалено силният звук може да увреди слуха ви.

Внимание

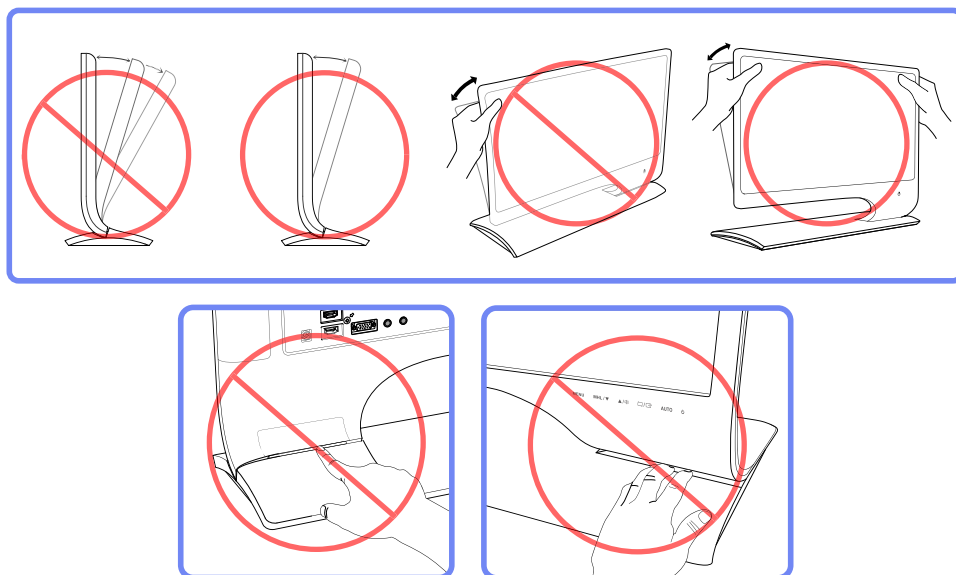

Внимавайте при настройване ъгъла на продукта.

- Пръстите ви могат да бъдат захванати и наранени, докато прибирате продукта. Бъдете изключително внимателни.

Правилна стойка за използване на продукта




Използвайте устройството, като заемете правилна стойка на тялото.

- Изправете гърба си.
- Оставете пространство от 45 до 50 см между очите си и екрана и гледайте леко изместено към долната му част.
Дръжте погледа си насочен директно пред екрана.
- Настройте ъгъла на светлината така, че да не се отразява върху екрана.
- Дръжте ръцете си от лакътя до китката перпендикулярно на горната част на ръцете си и ги подравнете спрямо задната част на ръцете си.
- Дръжте лактите си под приблизително точен ъгъл.
- Регулирайте височината на устройството така, че да държите колената си сгънати на 90 градуса и повече, петите ви да опират в пода, а ръцете ви да са под нивото на сърцето.


1.1 Проверка на съдържанието

1.1.1 Премахване на опаковката

- 1 Отворете кашона. Внимавайте да не повредите устройството при отваряне на кашона с остър инструмент.

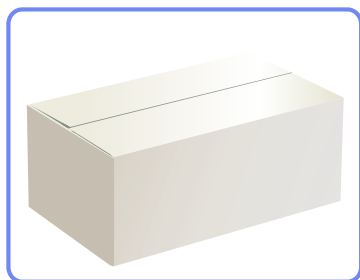


- 2 Извадете стиропора, ограждащ устройството.

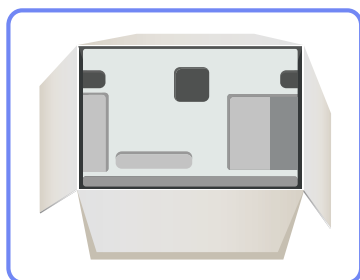

- 3 Проверете компонентите и отстранете пеностирола и найлоновата опаковка.



Това изображение е само за справка.

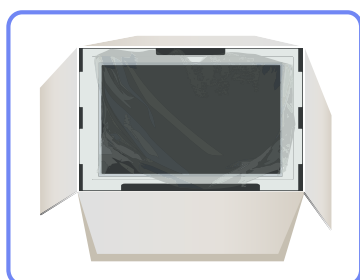


- 4 Съхранявайте кутията на сухо място, за да може да я използвате за преместване на продукта в бъдеще.

1.1.2 Проверка на компонентите



- Ако някоя част липсва, се свържете с дилъра, от който сте закупили устройството.
- Действителните компоненти и елементите, които се продават отделно, могат да изглеждат по различен начин от показаното изображение.


Компоненти




Кратко ръководство за
инсталиране




Гаранционна карта
(Не се предлага на всички места)




Ръководство за потребителя

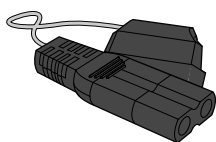


Захранващ кабел

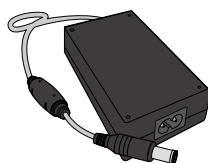


Кабел за DC адаптер

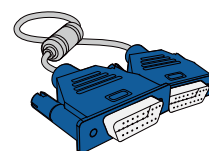


D-SUB кабел (опция)

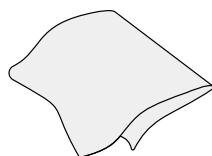


Кърпа за почистване



HDMI кабел (опция)

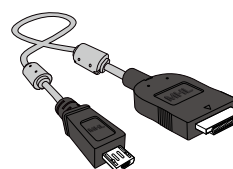

MHL кабел
(S24B750V / S27B750V)



Стерео кабел
(S24B750V / S27B750V)



Държач за кабели




Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Елементи, които се продават отделно



Следните елементи могат да се закупят от най-близкия търговец на дребно.

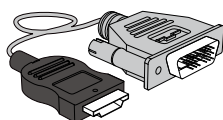

HDMI-DVI кабел


1.2 Часты

1.2.1 Преди бутони


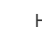






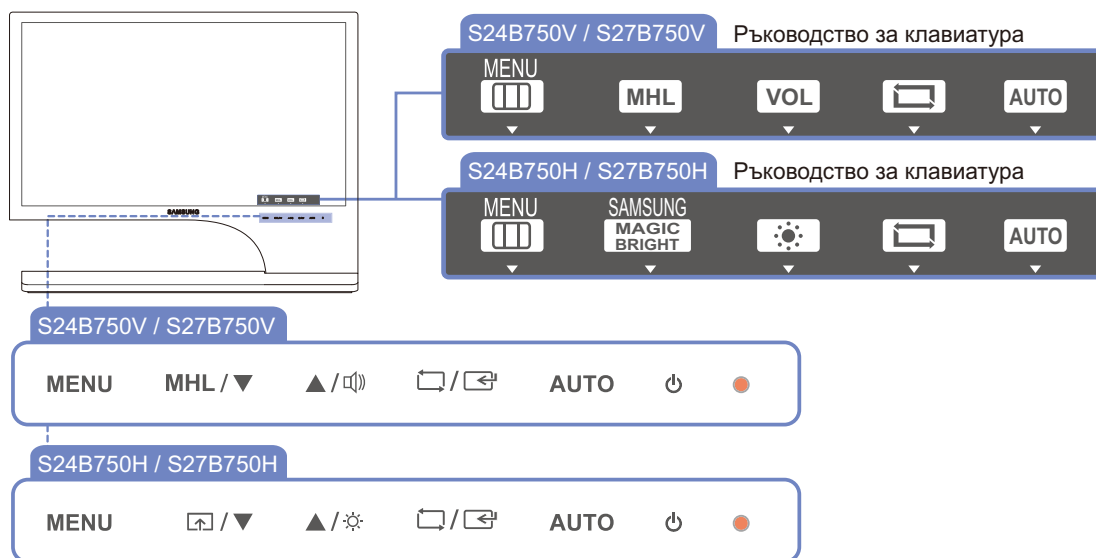




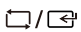
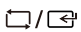
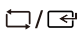




Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.



Този бутон е сензорен. Докоснете леко бутона с пръст.

Икони	Описание
MENU	<ul style="list-style-type: none"> Отваряте или затваряте менюто на екранния дисплей (OSD) или се връщате на последно използваното меню. Заклучване на екранното меню: Поддържате текущите настройки или заключвате OSD управлението с цел да предотвратите извършване на неволни промени в настройките. Разрешава: За да заключите екранното меню, натиснете бутона [MENU] за 10 секунди. Забрани: За да отключите заключеното екранно меню, натиснете бутона [MENU] за повече от 10. <p> Ако управлението на екранното меню е заключено,</p> <ul style="list-style-type: none"> Опциите Brightness и Contrast, SAMSUNG MAGICBright може да се настройват, а INFORMATION да се прегледа. Функцията Customized Key може да се използва с натискане на бутона [(S24B750H / S27B750H). (Функцията Customized Key, указана по-горе преди заключване на бутона за управление на OSD, става активна, когато бутонът за управление на OSD е заключен.)
MHL (S24B750V / S27B750V)	<p>Натискането на бутона [MHL] (S24B750V / S27B750V), когато смартфонът ви е включен в [HDMI IN 2 / MHL] на продукта разрешава функцията MHL, която позволява да импортирате данни от смартфона в продукта.</p> <p> За допълнителна информация относно функцията MHL разгледайте "Използване на "MHL(Mobile High-Definition Link)".</p>
 (S24B750H / S27B750H)	<p>При извеждане на ръководството за клавиатурата бутонът [Customized Key. Конфигурирайте Customized Key и натиснете [ <p>SAMSUNG MAGICAngle - SAMSUNG MAGICBright - Eco Saving - Image Size</p> <p> За да конфигурирате Customized Key, отидете на SETUP&RESET → Customized Key и изберете режима, който искате.</p> </p>
▲ / ▼	Преминавате в по-горно или по-долно меню или настройвате стойността за опция от OSD менюто.
 (S24B750V / S27B750V)	При извеждане на ръководството за клавиатурата бутонът [ Volume.
 (S24B750H / S27B750H)	При извеждане на ръководството за клавиатурата бутонът [ Brightness.

Икони	Описание
	<p>Потвърждаване на избор на меню.</p> <p>Натискането на бутона [], когато OSD менюто не е изведено, ще промени входния източник (Analog/HDMI IN 1(DVI)/HDMI IN 2/MHL) (S24B750V / S27B750V) (Analog/HDMI IN) (S24B750H / S27B750H). Ако включите устройството или смените входния източник, като натиснете бутона [, в горния ляв край на екрана ще се появи съобщение, онагледяващо сменения входен източник.</p>
AUTO	<p>Натиснете бутона [AUTO], за да регулирате настройките на екрана автоматично.</p> <p> Смяна на разделителната способност в Свойства на дисплея ще активира функцията Auto Adjustment.</p>
	Включва или изключва екрана.
 (Лампа за захранване)	<p>Индикаторът на захранването ще се включи, ако устройството работи нормално.</p> <p> За да понижите консумацията на енергия, най-добре е да изключвате захранващия кабел, когато няма да използвате устройството продължително време.</p>
Ръководство за клавиатура	<p>Когато бъде натиснат бутона за управление на продукта, ръководството за клавиатурата ще се изведе преди екранното меню да се отвори. (Ръководството показва функцията на натиснатия бутон.)</p> <p>За достъп до екранното меню, когато ръководството е изведено, натиснете отново съответния бутон.</p> <p>Ръководството за клавиатурата може да е различно в зависимост от функцията или модела на продукта. Разгледайте вашия модел.</p>


1.2.2 Обратна страна




Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.

S24B750V / S27B750V

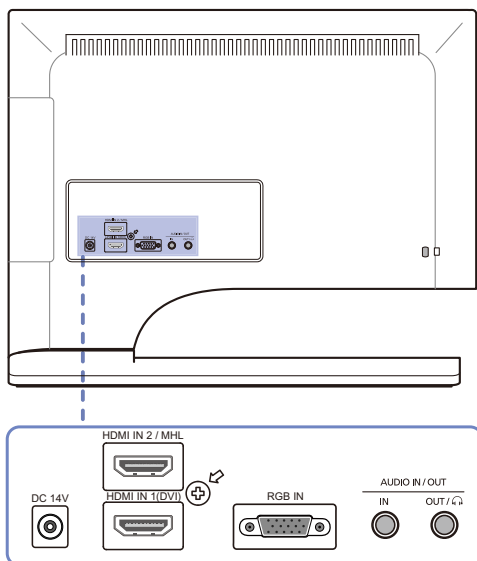

S24B750H / S27B750H

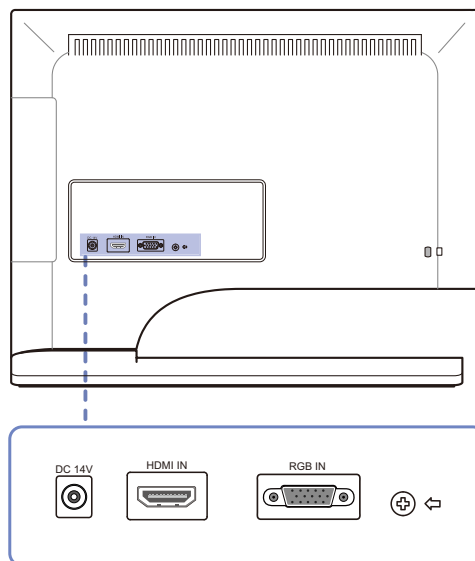


Порт	Изводи
	Свързвате с постояннотоков захранващ адаптер.
HDMI IN 1 (DVI) 	Свързвате с изходно устройство чрез HDMI кабел.
HDMI IN 2 / MHL (S24B750V / S27B750V)	Свържете с изходно устройство, което разполага с MHL функцията, като си послужите с MHL кабела. Свързвате с изходно устройство чрез HDMI кабел.
	Свързвате се с компютър чрез D-SUB кабела.
IN (S24B750V / S27B750V)	Свържете се с аудио входен източник с помощта на аудио кабел.
OUT / (S24B750V / S27B750V)	Свързвате се с устройство с аудио изход, например слушалки.

1.2.3 Настройване на наклона на устройството.




Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.

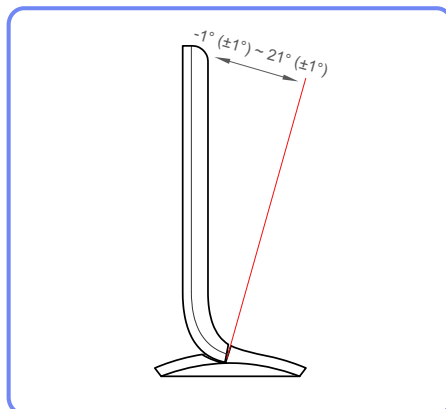

- Можете да настроите наклона на монитора.
- Дръжте долната част на продукта и внимателно регулирайте наклона.

1.2.4 Заклучване против кражба

Заклучването против кражба позволява да използвате продукта безопасно дори на обществени места. Формата и методът на заключващото устройство зависят от производителя. За подробности вж. ръководството за потребителя, предоставено с вашето устройство за заключване против кражба. Устройството за заключване се продава отделно.

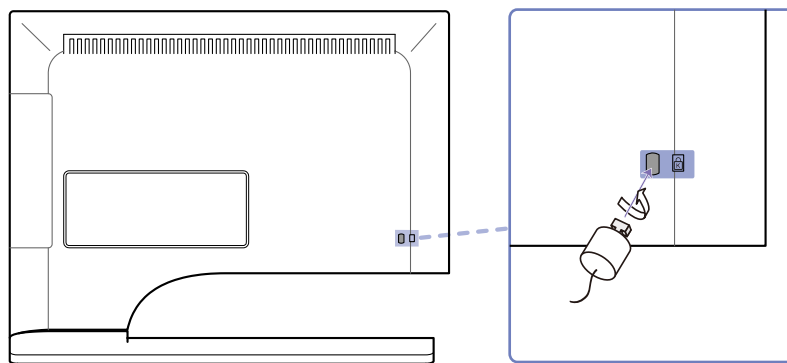

Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.

За заключване на устройство против кражба:

- 1 Фиксирайте кабела на вашето устройство за заключване против кражба към тежък предмет, например бюро.
- 2 Прокарайте единия край на кабела през примката на другия край.
- 3 Поставете заключващото устройство в слота за заключване против кражба на гърба на продукта.

4 Заключете устройството против кражба.




- Заключващото устройство против кражба трябва да се закупи отделно.
- За подробности вж. ръководството за потребителя, предоставено с вашето устройство за заключване против кражба.
- Заключващи устройства против кражба могат да се закупят от магазини за електроника или онлайн.

Използване на "MHL(Mobile High-Definition Link)"

Функцията "MHL" се предлага само за модела S24B750V / S27B750V.

2.1 "MHL" (Mobile High-Definition Link)


Тази функция ви позволява да гледате видеоклипове и снимки (импортирани от свързано мобилно устройство, което поддържа **MHL**) на екрана на устройството.

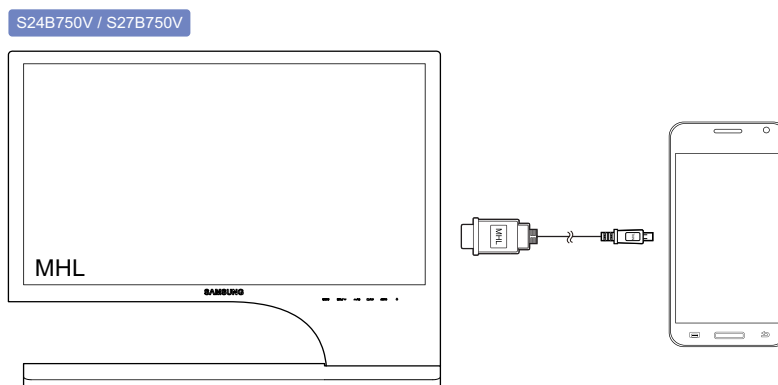

- За да използвате функцията **MHL**, ви трябва сертифицирано за **MHL** мобилно устройство. Можете да проверите дали вашето устройство е сертифицирано за **MHL** на уеб сайта на производителя на устройството. За да намерите списък със сертифицираните за **MHL** устройства, посетете уеб сайта на **MHL** (<http://www.mhlconsortium.org>).
- За да използвате функцията **MHL**, трябва да сте инсталирали в мобилното устройство най-новата версия на софтуера.
- В зависимост от характеристиките или функционалността на устройството, при някои мобилни устройства функцията MHL може да не е активна.
- Тъй като размерът на дисплея е по-голям от тези на мобилните устройства, качеството на картината може да се влоши.
- Този продукт е официално сертифициран по **MHL**. Ако при използване на функцията MHL откриете някакъв проблем, моля, свържете се с производителя на мобилното устройство.
- Качеството на картината може да се влоши, когато на продукта се възпроизведе съдържание (импортирано от мобилното устройство) с ниска резолюция.

2.1.1 Използване на "MHL"

- 1 Свържете USB порта на мобилното устройство с [HDMI IN 2 / MHL] порта на продукта с помощта на **MHL** кабела.

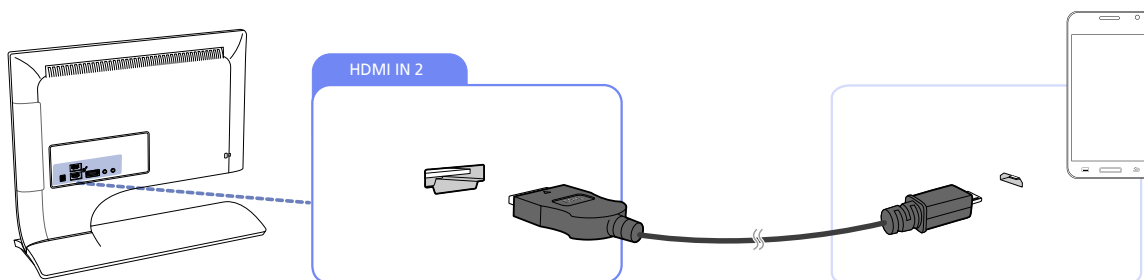


- Когато се използва **MHL** кабелът, [HDMI IN 2 / MHL] е единственият порт на продукта, който поддържа **MHL** функцията.
- Трябва да закупите отделно мобилно устройство.

- 2 Свържете адаптера за DC захранване към продукта и контакт.
(За подробности вж. "3.2 Свързване на захранването".)
- 3 Натиснете бутона [MHL], за да активирате режима **MHL**.



- 4 Ако се появи следното съобщение, режимът **MHL** ще се активира. След около 3 секунди ще се появи екранът **MHL**.

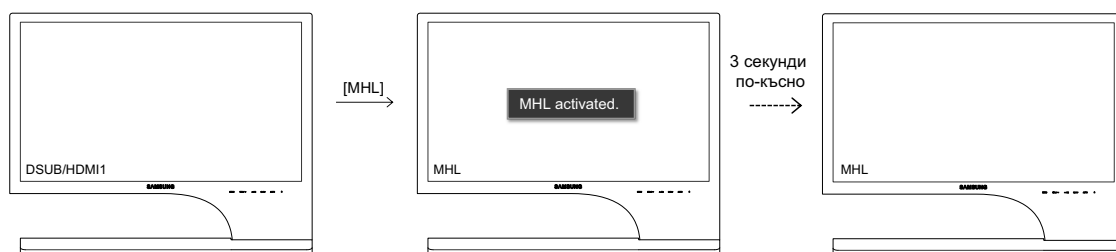


- В зависимост от мобилното устройство посочената продължителност "3 секунди по-късно" може да е различна.

Когато мобилното устройство е в енергоспестяващ режим




Когато мобилното устройство е в енергоспестяващ режим, на мястото на MHL екрана ще се появи следното съобщение. За да се изведе **MHL** екрана, деактивирайте енергоспестяващия режим.

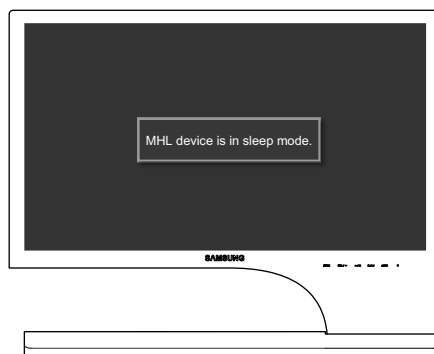

Когато мобилното устройство не е свързано или не поддържа MHL



- Когато мобилното устройство не е свързано с продукта или не поддържа **MHL** функцията, ще се появи следното съобщение.
- Ако режимът **MHL** не е активиран, проверете свързването на мобилното устройство.
- Ако режимът **MHL** не е активиран, проверете дали мобилното устройство поддържа **MHL**.
- Ако режимът **MHL** не е активиран, въпреки че мобилното устройство поддържа **MHL**, актуализирайте фърмуера на мобилното устройство до най-актуалната му версия.

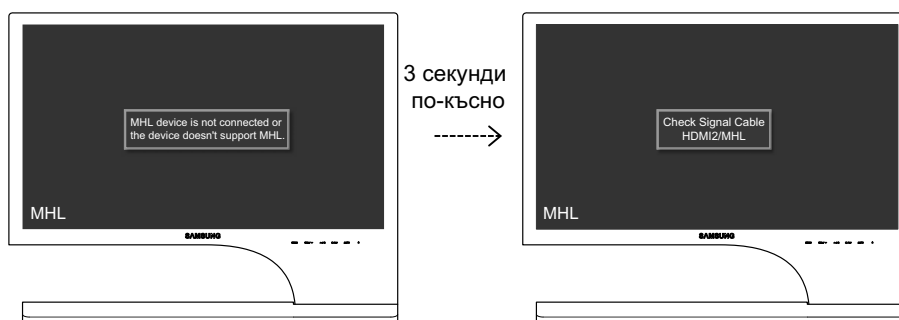


В зависимост от мобилното устройство посочената продължителност "3 секунди по-късно" може да е различна.


2.1.2 Забраняване на "MHL"

Забраняване на MHL чрез използване на бутона [MHL]

Когато **MHL** е активен, натиснете бутона [MHL]. Функцията **MHL** ще бъде забранена.

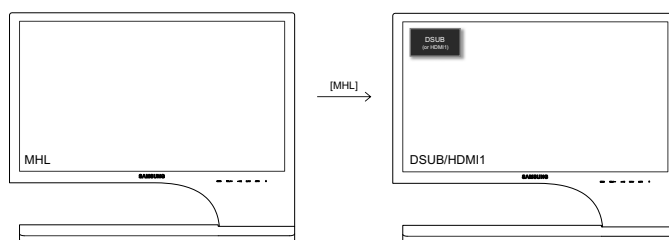


Входният източник се променя автоматично само когато има свързан кабел към порт, различен от [HDMI IN 2 / MHL].

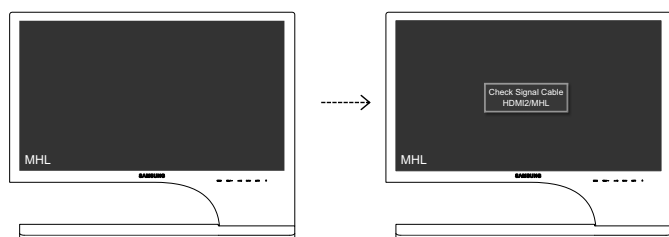

Когато кабелът се извади или мобилното устройство е изключено


Ако кабелът **MHL** е изваден или мобилното устройство е изключено, докато **MHL** е активен, **MHL** функцията ще бъде забранена.

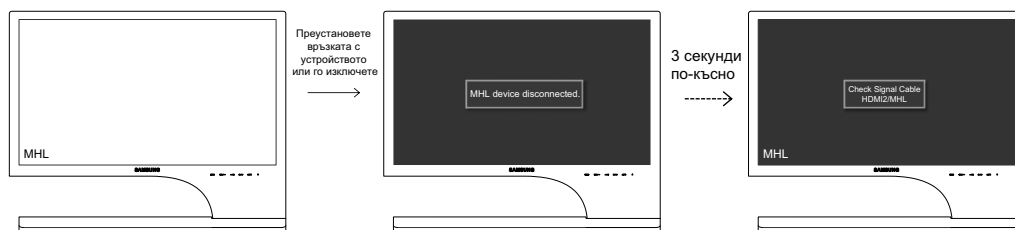


- Ако **MHL** кабелът бъде изключен, устройството ще изведе съобщението **Check Signal Cable** и ще остане в режим **MHL**.
- В зависимост от мобилното устройство посочената продължителност "3 секунди по-късно" може да е различна.

3.1 Преди свързване

S24B750V / S27B750V

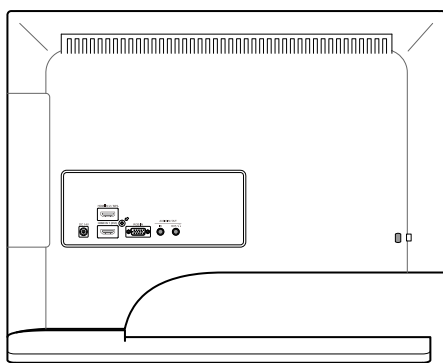

S24B750H / S27B750H

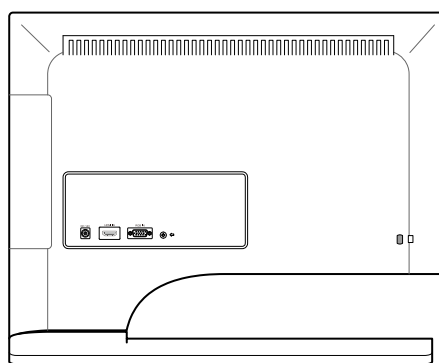


3.1.1 Основни проверки преди свързване

- Преди да свържете външно устройство, прочетете ръководството за потребителя за това устройство.
Броят и разположението на портовете на външните устройства може да са различни за различните устройства.
- Не свързвайте захранващия кабел, докато не се завършат всички връзки.
Свързването на захранващия кабел по време на свързване на външните устройства може да повреди продукта.
- Проверете типове на портовете отзад на продукта, който искате да свържете.

3.2 Свързване на захранването

- Свържете адаптера за захранване към [DC 14V] отзад на продукта. Свържете захранващия кабел към адаптера и към контакт. (Входящото напрежение се променя автоматично.)

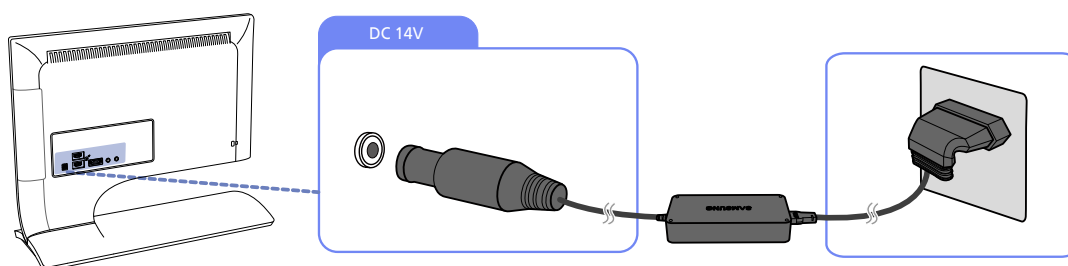

3.3 Свързване и използване на компютър


3.3.1 Свързване към компютър

- Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели.
Преди да включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното устройство.
- Изберете метод на свързване, подходящ за вашия компютър.



Частите за свързване може да са различни за различните продукти.

Свързване чрез D-SUB кабела (аналогов тип)

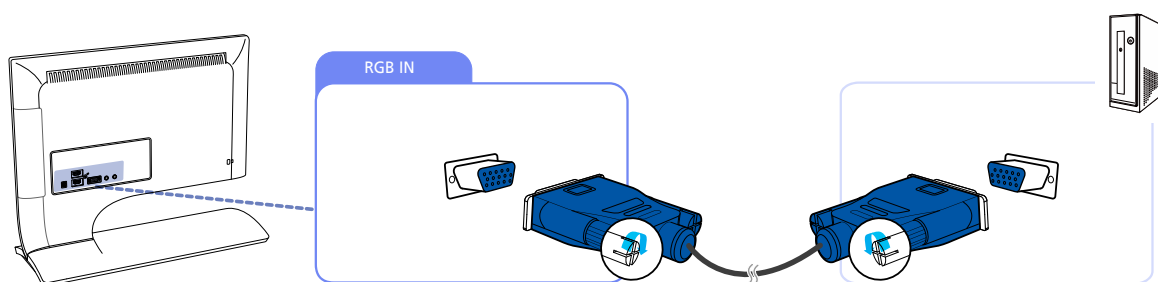


- 1 Свържете D-SUB кабел между порта [RGB IN] отзад на продукта и порта RGB на компютъра.
- 2 Свържете адаптера за DC захранване към продукта и контакт. След това включете захранването на компютъра.
(За подробности вж. "3.2 Свързване на захранването".)
- 3 Натиснете [/], за да промените входния източник на **Analog**.



- Моделът S24B750H / S27B750H не поддържа звук.
- За да разрешите звука на модела S24B750V / S27B750V, свържете аудио кабел.

Свързване чрез HDMI кабел

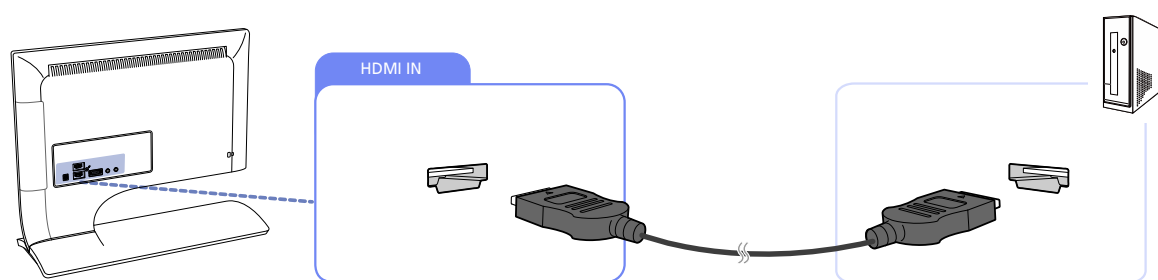

- 1 Свържете HDMI кабела към HDMI порта отзад на продукта и HDMI порта на компютъра.
- 2 Свържете адаптера за DC захранване към продукта и контакт. След това включете захранването на компютъра.
(За подробности вж. "3.2 Свързване на захранването".)


Свързване и използване на външно устройство

- 3 Натиснете бутона [□/⏻], за да смените входящия източник на **HDMI IN 1(DVI)/HDMI IN 2/MHL**(S24B750V / S27B750V) / **HDMI IN**(S24B750H / S27B750H).




Моделът S24B750H / S27B750H не поддържа звук.

Свързване с HDMI-DVI кабел

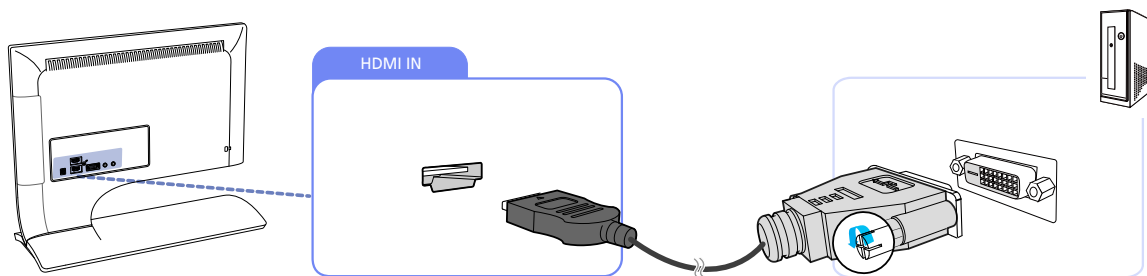


- 1 Свържете HDMI-DVI кабела към HDMI порта отзад на продукта и DVI порта на компютъра.
- 2 Свържете адаптера за DC захранване към продукта и контакт. След това включете захранването на компютъра.
(За подробности вж. "3.2 Свързване на захранването".)
- 3 Натиснете бутона [□/⏻], за да смените входящия източник на **HDMI IN 1(DVI)/HDMI IN 2/MHL**(S24B750V / S27B750V) / **HDMI IN**(S24B750H / S27B750H).

S24B750V/S27B750V

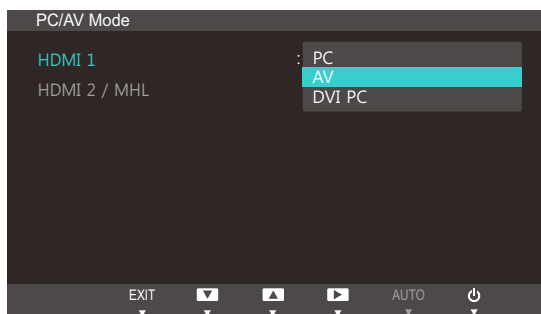

- Моделът S24B750H / S27B750H не поддържа звук.
- За активиране на звука на модел S24B750V / S27B750V свържете стерео кабела и изберете **DVI PC** в **PC/AV Mode**.

3.3.2 Свързване към слушалки или високоговорители (S24B750V / S27B750V)

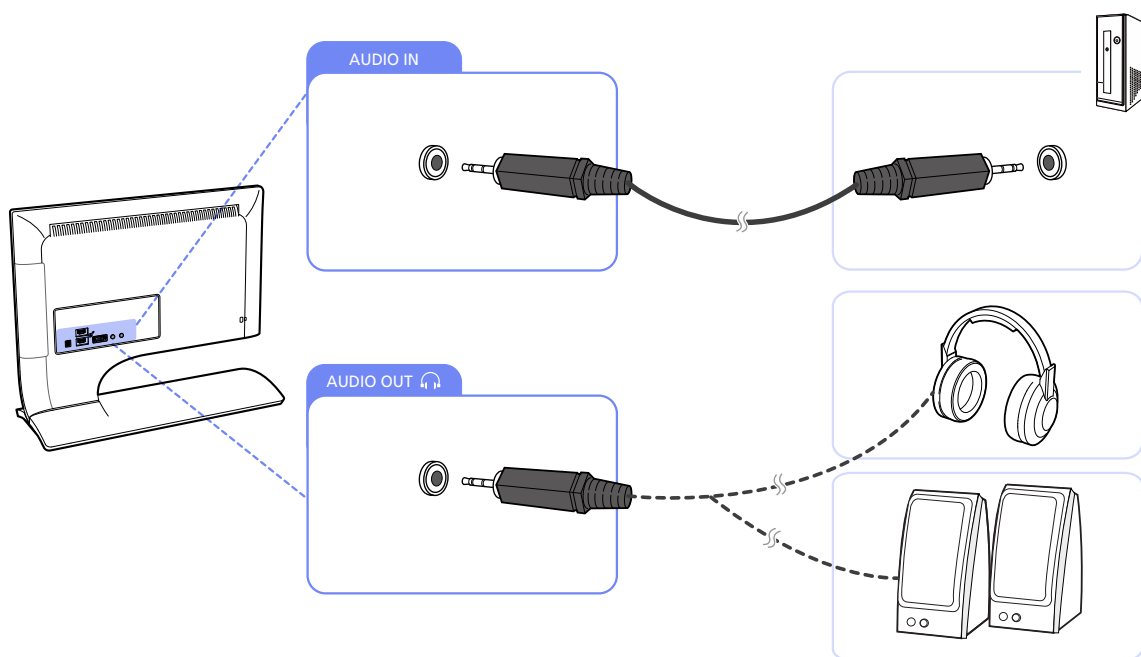

- 1 Свържете устройство с аудио изход, например слушалки или тонколони, с [🎧] от устройството.







За да активирате звука, свържете аудио кабел.


Промяна на звуковите настройки в Windows

- Проверете дали HDMI или стерео кабелът е свързан правилно.
- Определете настройките на порта за възпроизвеждане на звука в зависимост от условията на използване на продукта.

Контролен панел → Звук → Високоговорители → Настройка на високоговорители

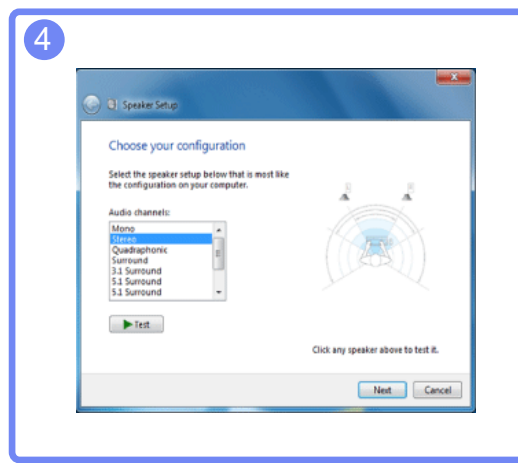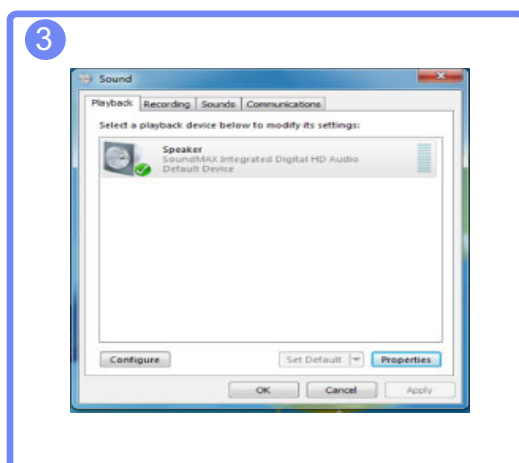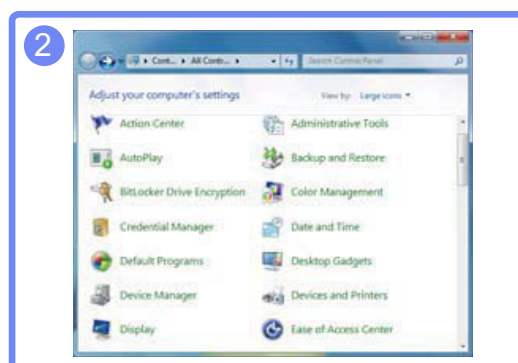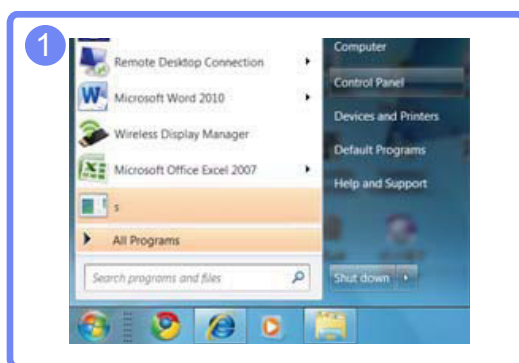

- Цъпнете върху иконата за сила на звука [A] на лентата с инструменти на Windows, за да регулирате звука [B].

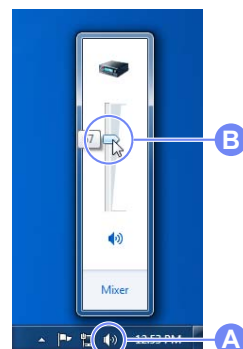


3.3.3 Инсталиране на драйвер



- Може да зададете оптималната разделително способност и честота за този продукт, като инсталирате съответните драйвери.
- В компактдиска, предоставен с продукта, има инсталационен драйвер.
- Ако предоставеният файл е повреден, посетете уеб сайта на Samsung (<http://www.samsung.com>) и изтеглете файла.

- 1 Поставете компактдиска с ръководството за потребителя, предоставен с продукта, в CD-ROM устройството.
- 2 Щракнете върху "Windows Driver".
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с инсталирането.
- 4 Изберете модела на вашия продукт от списъка с модели.

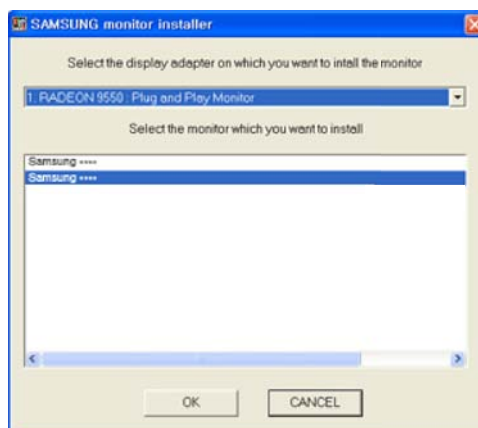


- 5 Отидете на Свойства на дисплея и проверете дали са подходящи разделителната способност и честотата на опресняване.
Вж. ръководството за вашата ОС Windows за още подробности.

3.3.4 Настройване на оптимална резолюция

Ако включвате устройството за първи път след като сте го купили, ще се появи съобщение във връзка с настройването на оптимална резолюция.

Изберете език на продукта и променете разделителната способност на своя компютър с оптималната настройка.

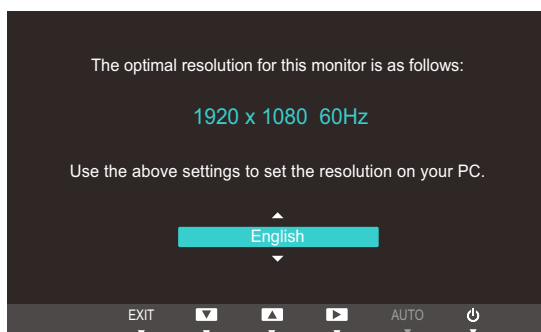

- 1 Натиснете [**▲/▼**], за да преминете до желаните език и изберете [**□/□**].
- 2 За да скриете информационното съобщение, натиснете **MENU**.



- Ако не сте избрали оптималната резолюция, съобщението ще се появи до три пъти в рамките на установеното време, дори когато устройството се изключи и включи отново.
- Оптималната резолюция може да се изберете и от **контролния панел** на компютъра.



3.3.5 Промяна на резолюцията с помощта на компютър



- Регулирайте разделителната способност и честотата на опресняване в Контролен панел на вашия компютър за оптимално качество на картината.
- Качеството на картината за TFT-LCD дисплеи може да се влоши, ако не се избере оптималната разделителна способност.

Смяна на разделителната способност на Windows XP

Отидете в **Контролен панел** → **Дисплей** → **Настройки** и сменете разделителната способност.

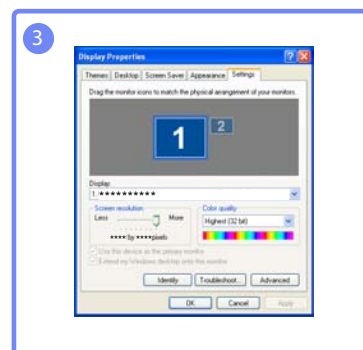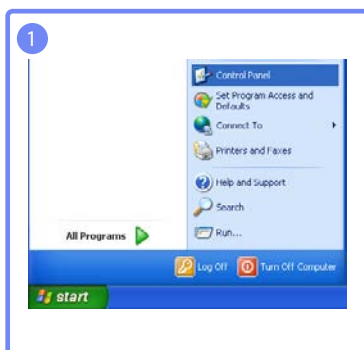


Свързване и използване на външно устройство


Смяна на разделителната способност на Windows Vista

Отидете в **Контролен панел** → **Персонализиране** → **Настройки на дисплея** и променете резолюцията.


1

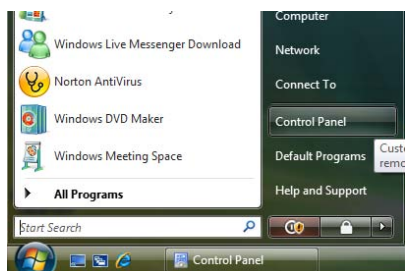

2

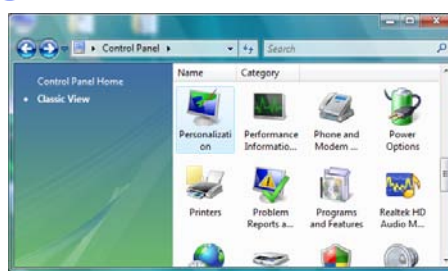

3

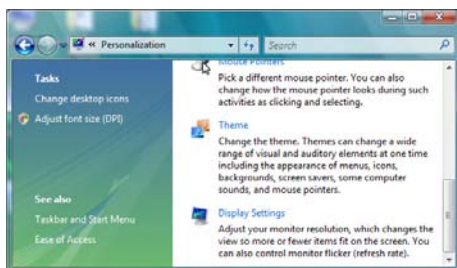


4





Свързване и използване на външно устройство


Смяна на разделителната способност на Windows 7

Отидете в **Контролен панел** → **Дисплей** → **Резолуция на екрана** и променете резолуцията.

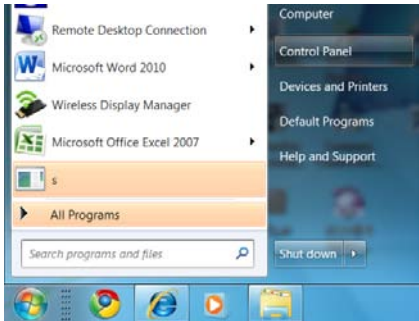1

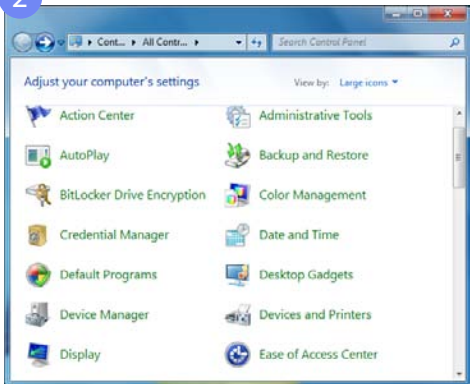
2

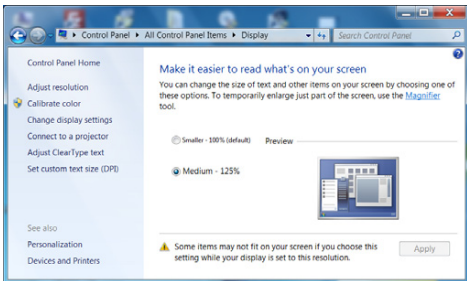
3

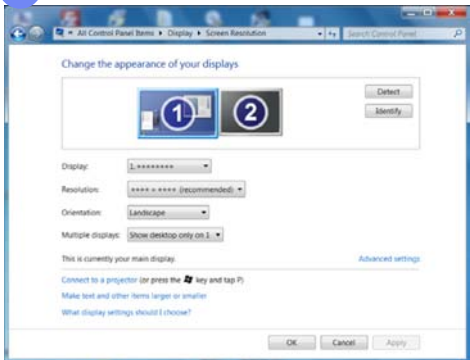
4


Конфигуриране на настройките на екрана, например яркостта и нюанса на цветовете.

4.1 Brightness

Регулира общата яркост на картината. (Диапазон: 0~100)


По-високата стойност ще накара снимката да изглежда по-ярка.



- Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGIC Bright** е в режим **Dynamic Contrast**.
- Не е налично, когато **Eco Saving** е зададено на **On**.

4.1.1 Конфигуриране на Brightness

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Picture** и натиснете [□/⊞] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Brightness** и натиснете [□/⊞] от устройството. Ще се появи следният екран.

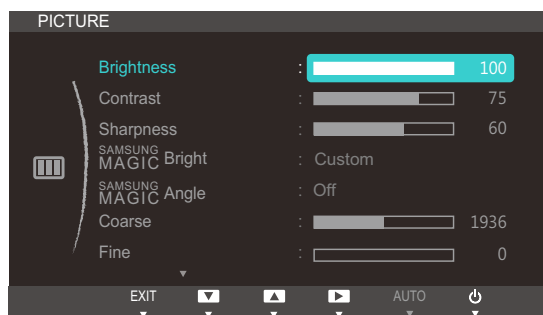

- 4 Настройте **Brightness** чрез бутона [▲/▼].

4.2 Contrast

Регулиране на контраста между обекта и фона. (Диапазон: 0~100)


По-високата стойност ще увеличи контраста, с което обектите изглеждат по-ясно.



- Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGIC Bright** е в режим **Cinema** или **Dynamic Contrast**.
- Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGIC Color** е в режим **Full** или **Intelligent**.

4.2.1 Конфигуриране на Contrast

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Picture** и натиснете [□/⊞] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Contrast** и натиснете [□/⊞] от устройството. Ще се появи следният екран.

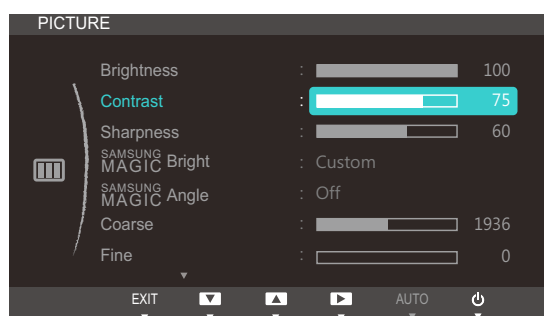

- 4 Настройте **Contrast** чрез бутона [▲/▼].

4.3 Sharpness

Прави контурите на обекта да изглеждат по-ясни или по-размазани. (Диапазон: 0~100)


По-високата стойност ще накара контурите на обекта да изглеждат по-ясни.



- Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGIC Bright** е в режим **Cinema** или **Dynamic Contrast**.
- Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGIC Color** е в режим **Full** или **Intelligent**.

4.3.1 Конфигуриране на Sharpness

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Picture** и натиснете [□/⊞] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Sharpness** и натиснете [□/⊞] от устройството. Ще се появи следният екран.

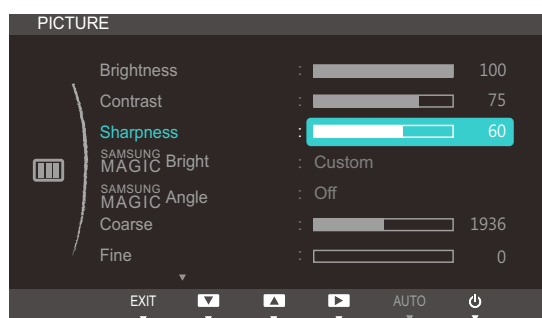

- 4 Настройте **Sharpness** чрез бутона [▲/▼].

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Това меню осигурява оптимално качество на картината, подходящо за условията, при които ще се използва устройството.




- Не е налично, когато **Eco Saving** е зададено на **On**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Можете да настроите яркостта така, че да отговаря на предпочитанията ви.

4.4.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Picture** и натиснете [□/⊞] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SAMSUNG MAGIC Bright** и изберете [□/⊞] от устройството. Ще се появи следният екран.

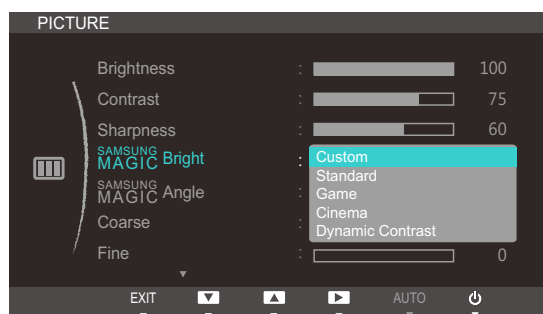

- **Custom**: Персонализирате контраста и яркостта съобразно необходимостта.
 - **Standard**: Получавате качество на картината, подходящо за редактиране на документи или използване на интернет.
 - **Game**: Получавате качество на картината, подходящо за играене на игри с много графични ефекти и динамика на движението.
 - **Cinema**: Получавате яркостта и остротата на телевизионните приемници, подходящи за гледане на видео и DVD съдържание.
 - **Dynamic Contrast**: Получаавате балансирана яркост чрез автоматична настройка на контраста.
- 4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [□/⊞].
 - 5 Избраната опция ще се приложи.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle ви позволява да конфигурирате настройките с цел да получите оптимално качество на картината съобразно вашия зрителен ъгъл.





- Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGIC Bright** е в режим **Cinema** или **Dynamic Contrast**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **SAMSUNG MAGIC Color**.

Можете да настроите ъгъла така, че да отговаря на предпочитанията ви.

4.5.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Picture** и натиснете [□/□] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SAMSUNG MAGIC Angle** и натиснете [□/□] от устройството. Ще се появи следният екран.

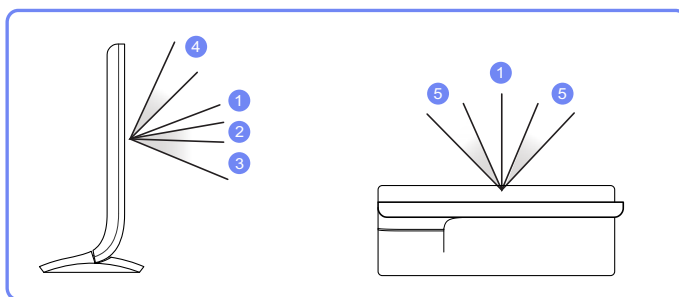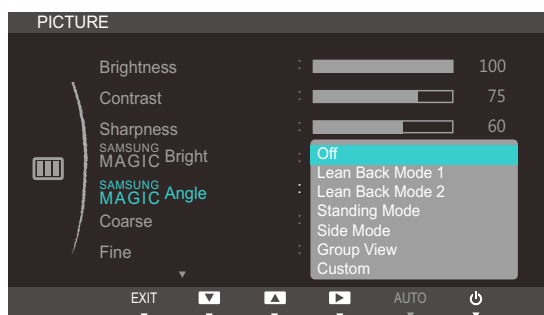

- **Off** ①: Изберете тази опция, за да гледате пред самото устройство.
- **Lean Back Mode 1** ②: Изберете тази опция, за да гледате от място, малко по-ниско от нивото на устройството.
- **Lean Back Mode 2** ③: Изберете тази опция, за да гледате от място, по-ниско от това в режим Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Изберете тази опция, за да гледате от място, по-високо от нивото на устройството.
- **Side Mode** ⑤: Изберете тази опция, за да гледате и от двете страни на устройството.

- **Group View:** Изберете тази опция, ако повече от един зрител гледат от позиции ①, ④ и ⑤.
- **Custom: Lean Back Mode 1** ще се приложи по подразбиране, ако сте избрали опцията **Custom**.

4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [↩/↪].

5 Избраната опция ще се приложи.

4.6 Coarse


Регулиране на честотата на екрана.



Налично е само в режим **Analog**.

4.6.1 Регулиране на Coarse

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Picture** и натиснете [□/⊞] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Coarse** и изберете [□/⊞] от устройството. Ще се появи следният екран.

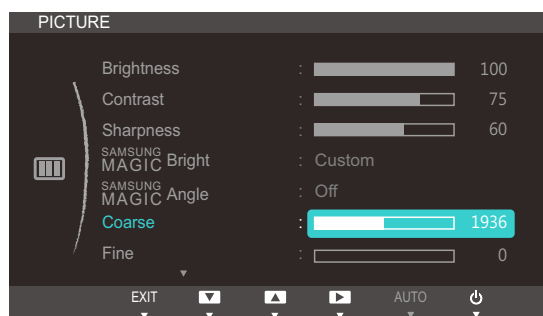

- 4 Настройте **Coarse** чрез бутона [▲/▼].

4.7 Fine


Правите фини настройки на екрана, за да получите жив образ.



Налично е само в режим **Analog**.

4.7.1 Настройване на Fine

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Picture** и натиснете [□/⏏] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Fine** и изберете [□/⏏] от устройството. Ще се появи следният екран.

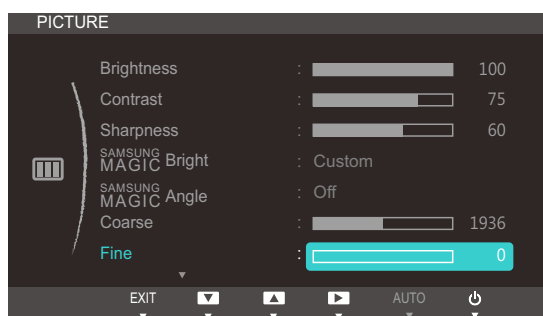

- 4 Настройте **Fine** чрез бутона [▲/▼].

4.8 Response Time


Ускорявате времето за реакция на панела, за да направите видео сигнала по-жив и естествен.



- Най-добре е да настроите опцията **Response Time** на **Normal** или **Faster** в случаите, когато не гледате филм.
- Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

4.8.1 Конфигуриране на Response Time

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете **[MENU]**, за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете **[▲/▼]**, за да преминете на **Picture** и натиснете **[□/□]** от устройството.
- 3 Натиснете **[▲/▼]**, за да преминете на **Response Time** и натиснете **[□/□]** от устройството. Ще се появи следният екран.

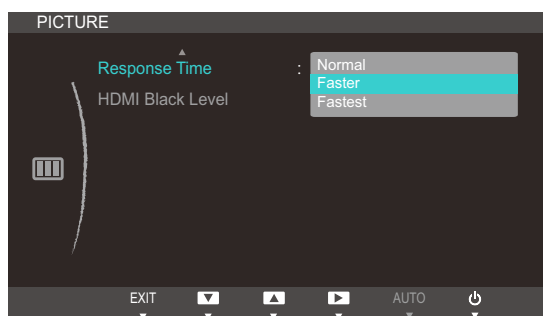


- 4 Натиснете **[▲/▼]**, за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете **[□/□]**.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

4.9 HDMI Black Level

Когато DVD плейър или цифрова приставка са свързани към продукта с HDMI, може да възникне влошаване качеството на изображението (влошаване на контраста/цвета, нивото на черното и т.н.) в зависимост от свързаното външно устройство. В такъв случай за регулиране на качеството на изображението може да се използва **HDMI Black Level**. В този случай коригирайте влошеното качество, като използвате **HDMI Black Level**.

4.9.1 Конфигуриране на настройките за HDMI Black Level

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Picture** и натиснете [□/⊞] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **HDMI Black Level** и изберете [□/⊞] от устройството. Ще се появи следният екран.

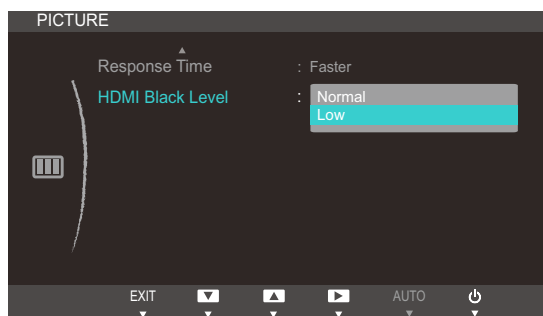

- **Normal**: Изберете този режим, когато няма влошаване на контрастното съотношение.
 - **Low**: Изберете този режим, за да намалите нивото на черното и да увеличите нивото на бялото, когато има влошаване на контрастното съотношение.
- 4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [□/⊞].
 - 5 Избраната опция ще се приложи.



HDMI Black Level може да не е съвместима с някои изходни устройства.

Конфигуриране на нюанса

Регулирайте нюансите на екрана. Това меню не е налично, когато опцията **SAMSUNG MAGICBright** е настроена в режим **Cinema** или **Dynamic Contrast**.

5.1 SAMSUNG MAGIC Color


SAMSUNG MAGICColor представлява нов тип технология за подобрение качеството на картината, разработена независимо от Samsung, която осигурява живи естествени цветове без това да му се отрази отрицателно.



Това меню не е налично, когато е активна опцията **SAMSUNG MAGICAngle**.

5.1.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Color

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете **[MENU]**, за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете **[▲/▼]**, за да преминете на **COLOR** и изберете **[□/□]** от устройството.
- 3 Натиснете **[▲/▼]**, за да преминете на **SAMSUNG MAGICColor** и изберете **[□/□]** от устройството. Ще се появи следният екран.

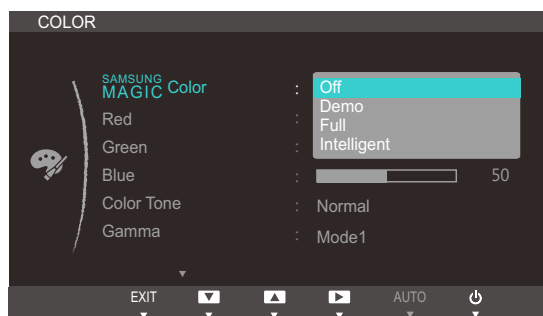

- **Off:** Деактивирайте **SAMSUNG MAGICColor**.
 - **Demo:** Сравнявате стандартния режим на екрана с режим **SAMSUNG MAGICColor**.
 - **Full:** Получавате ярка картина във всяка точка, включително цветовете на кожата.
 - **Intelligent:** Подобрява се цветността на всички места на картината, с изключение на цвета на кожата.
- 4 Натиснете **[▲/▼]**, за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете **[□/□]**.
 - 5 Избраната опция ще се приложи.

5.2 Red

Настройва червения цвят в образа. (Диапазон: 0~100)


По-високата стойност ще повиши наситеността на цвета.



Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGIC Color** е в режим **Full** или **Intelligent**.

5.2.1 Конфигуриране на Red

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **COLOR** и изберете [□/□] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Red** и натиснете [□/□] от устройството. Ще се появи следният екран.

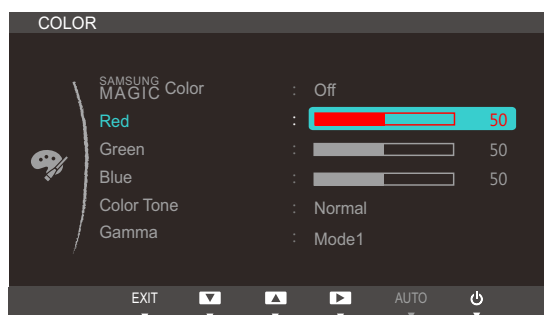

- 4 Настройте **Red** чрез бутона [▲/▼].

5.3 Green

Настройва зеления цвят в образа. (Диапазон: 0~100)


По-високата стойност ще повиши наситеността на цвета.



Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGIC Color** е в режим **Full** или **Intelligent**.

5.3.1 Конфигуриране на Green

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **COLOR** и изберете [□/⊞] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Green** и натиснете [□/⊞] от устройството. Ще се появи следният екран.

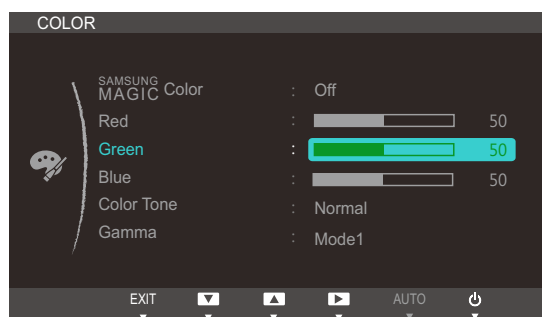

- 4 Настройте **Green** чрез бутона [▲/▼].

5.4 Blue

Настройва синия цвят в образа. (Диапазон: 0~100)


По-високата стойност ще повиши наситеността на цвета.



Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGIC Color** е в режим **Full** или **Intelligent**.

5.4.1 Конфигуриране на Blue

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **COLOR** и изберете [□/□] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Blue** и натиснете [□/□] от устройството. Ще се появи следният екран.

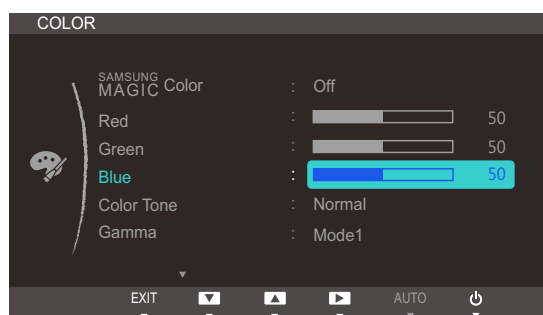

- 4 Настройте **Blue** чрез бутона [▲/▼].

5.5 Color Tone


Регулира общия цвят на картината.



- Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGIC Color** е в режим **Full** или **Intelligent**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **SAMSUNG MAGIC Angle**.

5.5.1 Конфигуриране на настройките за Color Tone

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **COLOR** и изберете [□/⏏] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете до **Color Tone** и изберете [□/⏏] от устройството. Ще се появи следният екран.

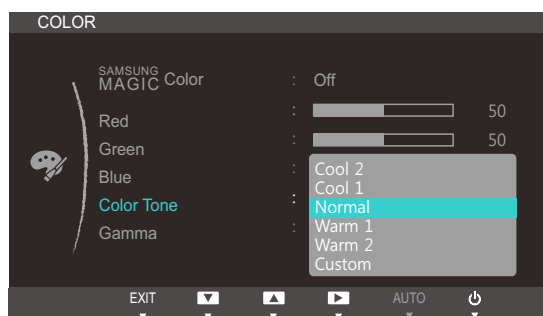

- **Cool 2**: Настройвате топлината на цветовете да е по-ниска от **Cool 1**.
 - **Cool 1**: Настройвате топлината на цветовете да е по-ниска от **Normal**.
 - **Normal**: Извежда се стандартния тон на цветовете.
 - **Warm 1**: Настройвате топлината на цветовете да е по-висока от **Normal**.
 - **Warm 2**: Настройвате топлината на цветовете да е по-висока от **Warm 1**.
 - **Custom**: Персонализирате тона на цветовете.
- 4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [□/⏏].
 - 5 Избраната опция ще се приложи.

5.6 Gamma


Регулиране на средния диапазон на яркостта (Gamma) за картината.



Това меню не е налично, когато е активна опцията **SAMSUNG MAGIC Angle**.

5.6.1 Конфигуриране на Gamma

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **COLOR** и изберете [□/⊞] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Gamma** и натиснете [□/⊞] от устройството. Ще се появи следният екран.

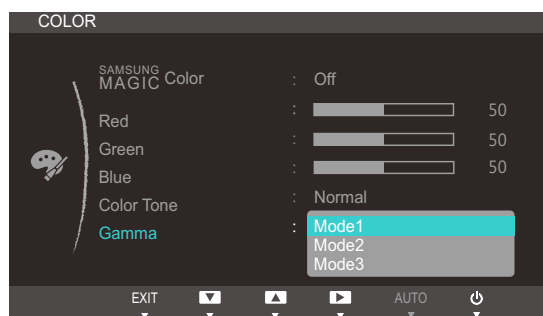

- 4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [□/⊞].
- 5 Избраната опция ще се приложи.

6.1 H-Position и V-Position

H-Position: Премествате екрана вляво или вдясно.


V-Position: Премествате екрана нагоре или надолу.



- Налично само когато **Image Size** е зададено на **Screen Fit**.
- Налично е само в режим **Analog**.

6.1.1 Конфигуриране на H-Position и V-Position

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SIZE&POSITION** и натиснете [□/□] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на **H-Position** или **V-Position** и след това натиснете [□/□]. Ще се появи следният екран.

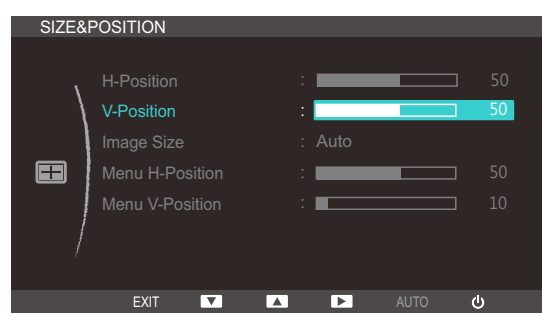

- 4 Натиснете [▲/▼], за да конфигурирате **H-Position** или **V-Position**.

6.2 Image Size


Промяна на размера на картината.

6.2.1 Смяна на Image Size

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SIZE&POSITION** и натиснете [⏏/⏏] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Image Size** и натиснете [⏏/⏏] от устройството. Ще се появи следният екран.



- **Auto**: Картината се извежда, отчитайки съотношението на контраста при входния източник.
- **Wide** Картината се извежда на цял екран, независимо от съотношението на контраста при входния източник.

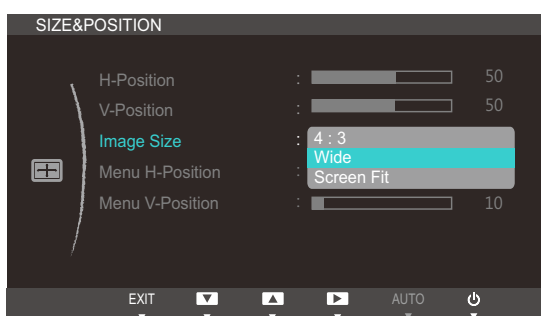

- **4:3**: картината се извежда със съотношение на контраста 4:3. Стойността е подходяща за видеоклипове и стандартни програми.
- **Wide** Картината се извежда на цял екран, независимо от съотношението на контраста при входния източник.
- **Screen Fit**: Картината се извежда с първоначално зададеното съотношение на контраста, без да се отрязва.



Можете да смените размера на екрана, когато са удовлетворени следните условия.

- Има свързано цифрово изходящо устройство чрез DVI кабела.

- Входящият сигнал е 480p, 576p, 720p, 1080i или 1080p.
- 4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[□/⊞].
 - 5 Избраната опция ще се приложи.


6.3 Menu H-Position и Menu V-Position

Menu H-Position: Премествате позицията на менюто вляво или вдясно.

Menu V-Position: Премествате позицията на екрана нагоре или надолу.

6.3.1 Конфигуриране на Menu H-Position и Menu V-Position

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SIZE&POSITION** и натиснете [□/□] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на **Menu H-Position** или **Menu V-Position** и след това натиснете [□/□]. Ще се появи следният екран.

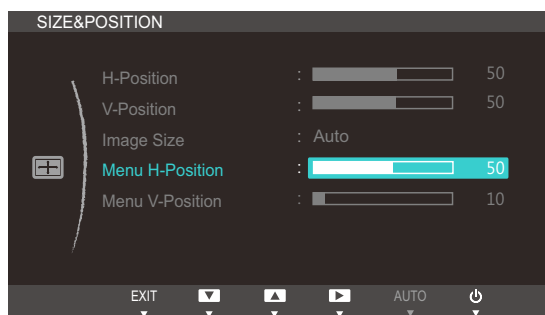


- 4 Натиснете [▲/▼], за да конфигурирате **Menu H-Position** или **Menu V-Position**.

7.1 Reset

Всички настройки на устройството се връщат на фабрично зададените им стойности.

7.1.1 Инициализиране на настройки (Reset)

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SETUP&RESET** и натиснете [↩/↪] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Reset** и натиснете [↩/↪] от устройството. Ще се появи следният екран.

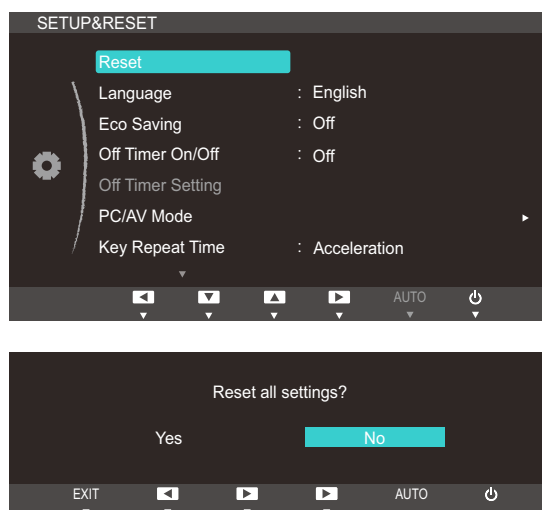

- 4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [↩/↪].
- 5 Избраната опция ще се приложи.

7.2 Language


Променя езика на менюто.



- Промяната в настройките за езика ще се приложи само към екранното меню.
- Тя няма да се приложи към други функции на вашия компютър.

7.2.1 Смяна на Language

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SETUP&RESET** и натиснете [□/⏏] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Language** и натиснете [□/⏏] от устройството. Ще се появи следният екран.

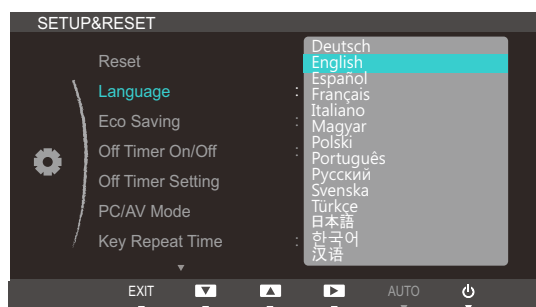

- 4 Натиснете [▲/▼], за да преминете до желаните език и изберете [□/⏏].
- 5 Избраната опция ще се приложи.

7.3 Eco Saving


Функцията **Eco Saving** намалява консумацията на енергия чрез контролиране на електрическия ток, използван от панела на монитора.



Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGICBright** е в режим **Dynamic Contrast**.

7.3.1 Конфигуриране на Eco Saving

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SETUP&RESET** и натиснете [□/⏏] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Eco Saving** и натиснете [□/⏏] от устройството. Ще се появи следният екран.

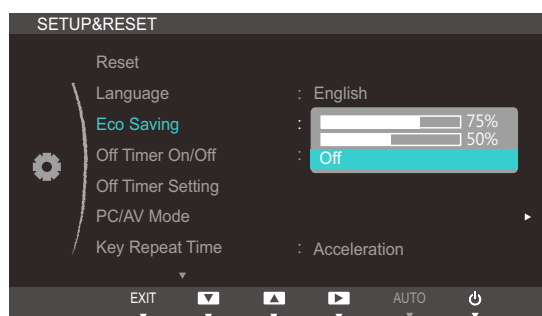


- **75%:** Променя консумацията на енергия на монитора на 75% от нивото по подразбиране.
 - **50%:** Променя консумацията на енергия на монитора на 50% от нивото по подразбиране.
 - **Off:** Деактивиране на функцията **Eco Saving**.
- 4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [□/⏏].
 - 5 Избраната опция ще се приложи.

7.4 Off Timer On/Off

Можете да настроите продукта да се изключва автоматично.

7.4.1 Конфигуриране на Off Timer On/Off

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SETUP&RESET** и натиснете [↩/↪] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Off Timer On/Off** и натиснете [↩/↪] от устройството. Ще се появи следният екран.

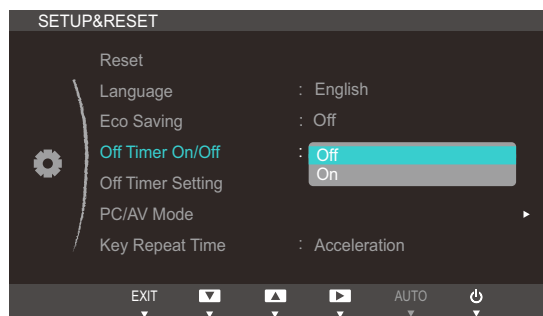

- **Off:** Деактивирате таймера за изключване, така че устройството да не се изключва автоматично.
 - **On:** Активирате таймера за изключване, така че устройството да се изключва автоматично.
- 4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [↩/↪].
 - 5 Избраната опция ще се приложи.

7.5 Off Timer Setting


Таймерът за изключване може да се настрои в обхват от 1 до 23 часа. Устройството автоматично ще се изключи след като измине определения брой часове.



Това меню е налично само когато **Off Timer On/Off** е настроено на **On**.

7.5.1 Конфигуриране на Off Timer Setting

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SETUP&RESET** и натиснете [□/□] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Off Timer Setting** и натиснете [□/□] от устройството. Ще се появи следният екран.

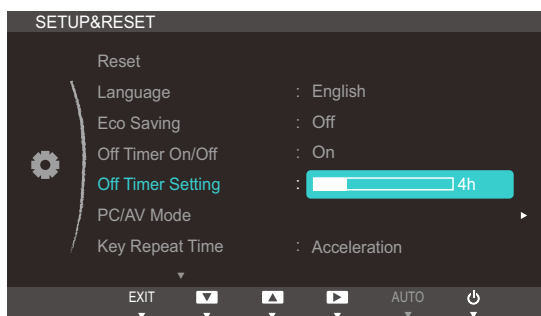

- 4 Натиснете [▲/▼], за да конфигурирате **Off Timer Setting**.



За продукти, предназначени за европейския пазар, **Off Timer On/Off** се настройва така, че автоматично да се активира 4 часа след включване на устройството. Това се извършва в съответствие с разпоредбите относно електрическото захранване. Ако не желаете таймерът да се активира, отидете на **MENU** → **SETUP&RESET** и настройте **Off timer** на позиция **Off**.

7.6 PC/AV Mode



Задайте **PC/AV Mode** на **AV**. Размерът на картината ще се промени. Тази опция е полезна, когато гледате филм.




PC/AV Mode е активен само в **HDMI** режим.

7.6.1 Конфигуриране на PC/AV Mode

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SETUP&RESET** и натиснете [□/⏏] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **PC/AV Mode** и натиснете [□/⏏] от устройството. Ще се появи следният екран.

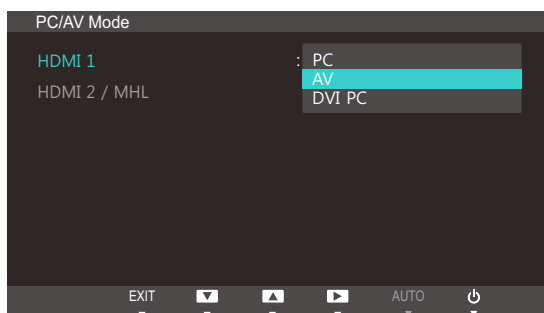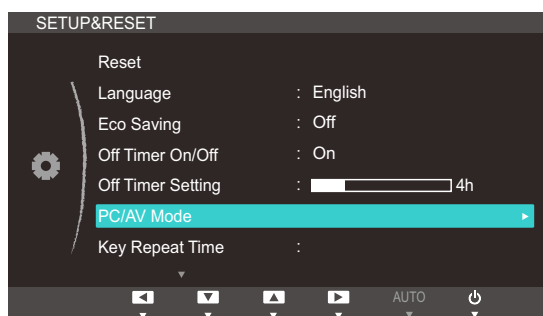

S24B750V/S27B750V

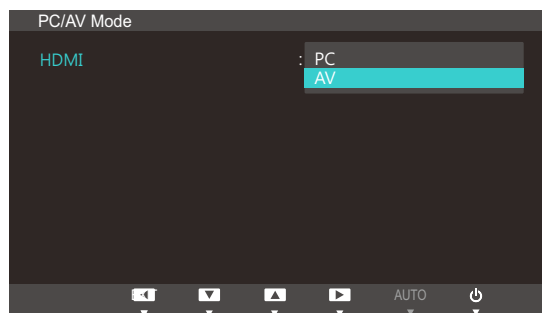

S24B750H/S27B750H


- 4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [□/⏏].
- 5 Избраната опция ще се приложи.

7.7 Key Repeat Time

Управлявате времето за реакция на бутоните при натискането им.

7.7.1 Конфигуриране на Key Repeat Time

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SETUP&RESET** и натиснете [↩/↪] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Key Repeat Time** и натиснете [↩/↪] от устройството. Ще се появи следният екран.

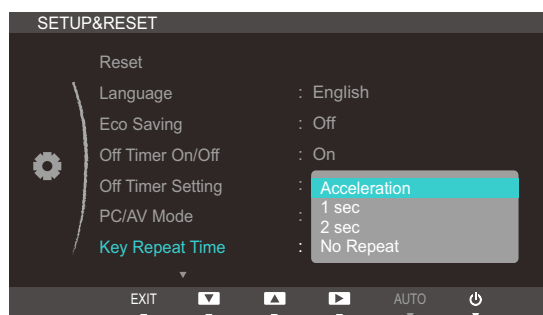


- Можете да изберете **Acceleration**, **1 sec** или **2 sec**. Ако изберете **No Repeat**, при натискане на бутон командата се изпълнява само веднъж.
- 4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [↩/↪].
 - 5 Избраната опция ще се приложи.

7.8 Customized Key (S24B750H / S27B750H)

Може да персонализирате **Customized Key**, както следва.

7.8.1 Персонализиране на Customized Key

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SETUP&RESET** и натиснете [↩/↪] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Customized Key** и натиснете [↩/↪] от устройството. Ще се появи следният екран.

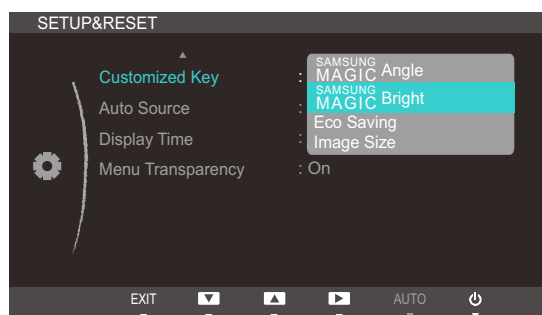


- **SAMSUNG MAGIC Angle** - **SAMSUNG MAGIC Bright** - **Eco Saving** - **Image Size**
- 4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [↩/↪].
 - 5 Избраната опция ще се приложи.

7.9 Auto Source

Активирайте **Auto Source**.

7.9.1 Конфигуриране на Auto Source

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SETUP&RESET** и натиснете [□/⌂] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Auto Source** и натиснете [□/⌂] от устройството. Ще се появи следният екран.

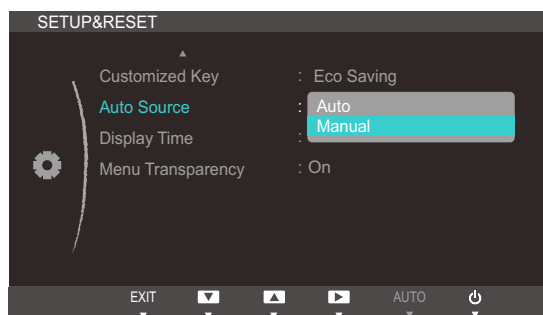

- **Auto**: Входният източник се разпознава автоматично.
 - **Manual**: Избирате ръчно входен източник.
- 4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [□/⌂].
 - 5 Избраната опция ще се приложи.


7.10 Display Time

Указвате менюто на екранния дисплей (OSD) автоматично да се скрива, ако това меню не се използва за определен период от време.

Display Time може да служи за указване на момент, след който искате OSD менюто да се скрива.

7.10.1 Конфигуриране на Display Time

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SETUP&RESET** и натиснете [□/⏏] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Display Time** и натиснете [□/⏏] от устройството. Ще се появи следният екран.

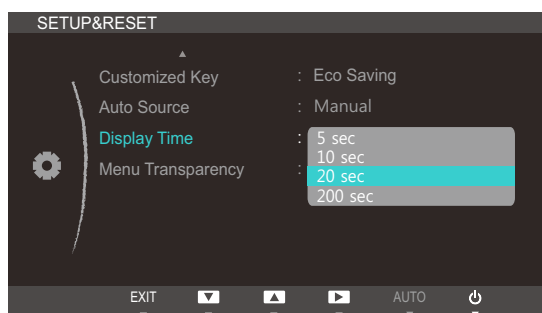


- 4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [□/⏏].
- 5 Избраната опция ще се приложи.

7.11 Menu Transparency

Задаване на прозрачността на прозорците на менюто:

7.11.1 Смяна на Menu Transparency

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **SETUP&RESET** и натиснете [↩/↪] от устройството.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Menu Transparency** и натиснете [↩/↪] от устройството. Ще се появи следният екран.

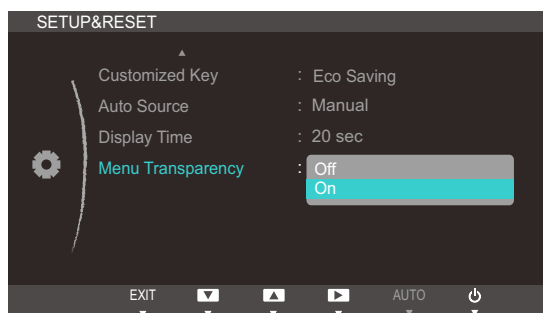


- 4 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [↩/↪].
- 5 Избраната опция ще се приложи.

8.1 INFORMATION

Преглеждате текущия входящ източник, честота и резолюция.

8.1.1 Показване на INFORMATION

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [MENU], за да се изведе екранът на съответното меню.
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **INFORMATION**. Ще се изведат текущия входящ източник, честота и разделителна способност.

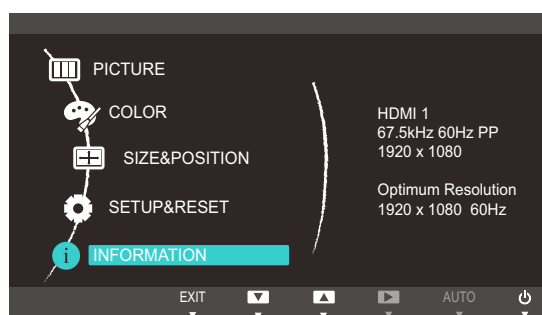

Показаните елементи на менюто може да са различни в зависимост от модела.

8.2 Конфигуриране на Volume на началния екран (S24B750V / S27B750V)


8.2.1 Volume



Силата на звука може да се регулира на началния екран само за модела S24B750V / S27B750V.

Настройте **Volume**, като натиснете бутона [F4] след извеждане на Ръководството за клавишите.

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството (ако няма изведено екран с меню), за да се изведе OSD ръководството. След това натиснете [F4].
- 2 Натиснете ▲/▼, за да преминете на **Volume** и натиснете [Enter] от устройството. Ще се появи следният екран.

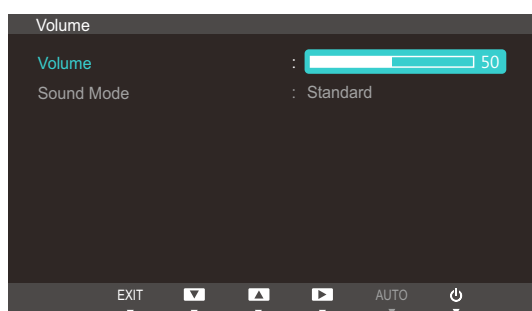


- 3 Настройте **Volume** чрез бутона [▲/▼].

8.2.2 Sound Mode

Изберете режим на картината (Mode), подходящ за средата, в която се използва продуктът.

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството (ако няма изведено екран с меню), за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [F4].
- 2 Натиснете [▲/▼], за да преминете на **Sound Mode** и натиснете [F4/F5] от устройството. Ще се появи следният екран.

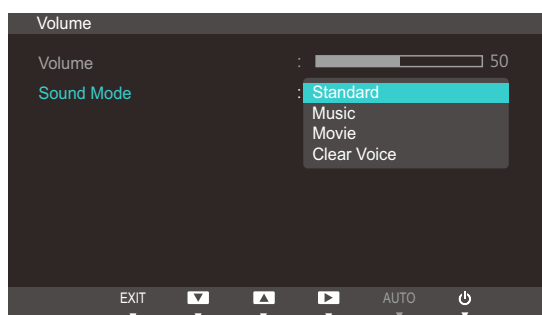

- **Standard** : Предоставя звук, който е подходящ за всеки тип съдържание.
 - **Music**: Предоставя звук, който е близък до оригиналното изживяване.
 - **Movie**: Предоставя грандиозно звуково изживяване.
 - **Clear Voice**: Режим, в който гласовете се чуват ясно.
- 3 Натиснете [▲/▼], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [F4/F5].
 - 4 Избраната опция ще се приложи.


8.3 Конфигуриране на Brightness и Contrast на началния екран (S24B750H / S27B750H)



Brightness и **Contrast** могат да се регулират на началния екран само за модел S24B750H / S27B750H.

Регулиране на настройка **Brightness** или **Contrast** чрез бутони [⚙️] в начален екран (където не се показва OSD меню).

- 1 Натиснете произволен бутон отпред на устройството (ако няма изведено екран с меню), за да се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [⚙️]. Ще се появи следният екран.

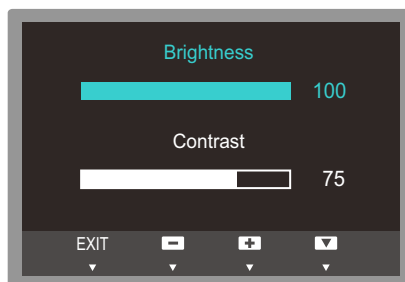

- 2 Натиснете бутона [↔️] за редуване между настройките за **Brightness** и **Contrast**.
- 3 Настройте **Brightness** или **Contrast** чрез бутони [▲/▼].

9.1 Magic Tune

9.1.1 Какво е MagicTune?



MagicTune е софтуерна програма, която помага на монитора с настройките чрез осигуряването на изчерпателни описания на функциите на монитора и лесни за разбиране препоръки.

Потребителите могат да регулират устройството с помощта на мишката и клавиатурата, без да използват бутоните за работа на уреда.

9.1.2 Инсталиране на софтуера

1 Поставете инсталационния CD в CD-ROM устройството.

2 Изберете програмата за инсталиране MagicTune.



Ако изскачащият екран за инсталация на софтуера не се появява на главния екран, намерете и щракнете двукратно върху MagicTune инсталационния файл на CD-ROM.

3 Изберете езика за инсталиране и щракнете [Напред].

4 Завършете останалите стъпки за инсталация на софтуера като следвате инструкциите, показани на екрана.



- Софтуерът може да не работи правилно, ако не рестартирате компютъра след инсталацията.
- Иконата MagicTune може да не се появи, в зависимост от компютърната система и спецификациите на уреда.
- Ако иконата за бърз достъп не се появи, натиснете клавиша F5.

Ограничения и Проблеми с инсталацията (MagicTune™)

Инсталирането на MagicTune™ може да бъде повлияно от графичната карта, дънната платка и мрежовата среда.

Системни изисквания

ОС

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7

9.1.3 Премахване на софтуера

Можете да премахнете MagicTune™ само чрез [Добавяне или премахване на програми] в Windows.

За да премахнете MagicTune™, изпълнете следните стъпки.

- 1 Щракнете върху [Старт] изберете [Настройки] и изберете [Контролен панел] от менюто. При Windows XP, щракнете върху [Старт] и изберете [Контролен панел] от менюто.
- 2 В иконата [Add or Remove Programs] от Контролен панел.
- 3 В прозореца [Добавяне/премахване], намерете и изберете MagicTune™, така че да е маркирано.
- 4 Щракнете [Промяна или премахване на програми] , за да премахнете софтуера.
- 5 Натиснете [Да] , за да започнете премахването на MagicTune™.
- 6 Изчакайте докато се появи съобщението, което ви информира, че софтуерът е бил премахнат напълно.



За техническа поддръжка, ЧЗД (често задавани въпроси) или информация относно актуализация на софтуера за MagicTune™, моля посетете нашия уеб сайт(http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

10.1 Изисквания, преди да се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung

10.1.1 Изпробване на продукта



Преди да се обадите на център по обслужване на клиенти на Samsung, изпробвайте продукта, както следва. Ако проблемът продължи, обърнете се към център по обслужване на клиенти на Samsung.

Проверете дали продуктът работи нормално, като използвате функцията за изпробване на продукта.

Ако екранът се изключи и индикаторът за работа мига, въпреки че устройството е правилно свързано с компютър, проведете тест за самодиагностика.

- 1 Изключете продукта и компютъра.
- 2 Извадете кабела от устройството.
- 3 Включване на продукта.
- 4 Ако се появи съобщението **Check Signal Cable**, устройството работи нормално.



Ако екранът остане празен, проверете компютъра, видео контролера и кабела.

10.1.2 Проверка на разделителната способност и честотата

При режим, който надвишава поддържаната резолюция (вж. "11.3 Таблица със стандартни режими на сигнал"), за кратко ще се появи съобщението **Not Optimum Mode**.

10.1.3 Проверете следното.

Проблем при инсталиране (режим PC)	
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът е правилно свързан между устройството и компютъра, както и че конекторите са плътно на местата си. (вж. "3.3 Свързване и използване на компютър")
Проблем с екрана	
Светодиодът за захранване е изкл. Екранът не иска да се включи.	Проверете дали захранващият кабел е поставен правилно (вж. "3.3 Свързване и използване на компютър")

Проблем с екрана	
Появява се съобщението Check Signal Cable .	Проверете дали кабелът е правилно включен в устройството. (вж. "3.3 Свързване и използване на компютър")
	Проверете дали устройството, свързано към продукта е включено.
"Показва се Not Optimum Mode ".	Това съобщение се появява, ако сигналът на графичната карта надхвърля максималната резолюция или честота, предназначени за устройството.
	Променете максималната резолюция и честота така, че да са подходящи за функционирането на устройството, като направите справка с Таблицата за режим на стандартен сигнал (страница 87).
Изображенията на екрана изглеждат изкривени.	Проверете свързването на кабела с устройството (вж. "3.3 Свързване и използване на компютър")
Екранът не е ясен. Екранът е размазан.	Настройте Coarse (страница 47) и Fine (страница 48).
	Отстранете всички аксесоари (удължителен кабел за видео и т.н.) и опитайте отново.
	Настройте разделителната способност и честотата на препоръчаното ниво. (вж. "11.1 Общи")
Екранът изглежда нестабилен и трепери.	Уверете се, че разделителната способност и честотата на компютъра са зададени в рамките на диапазона, съвместим с продукта. След това сменете настройките, ако е необходимо, като направите справка в менюто INFORMATION на продукта и таблицата със стандартни режими на сигнал (страница 87) в това ръководство.
Има сенки и остатъчни изображения на екрана.	
Екранът е твърде ярък. Екранът е твърде тъмен.	Настройте Brightness (страница 41) и Contrast (страница 42).
Цветът на екрана е непостоянен.	Променете настройките на COLOR . (вж. " Конфигуриране на нюанса")
Цветовите на екрана имат сянка и са изкривени.	Променете настройките на COLOR . (вж. " Конфигуриране на нюанса")
Бялото не изглежда като бяло.	Променете настройките на COLOR . (вж. " Конфигуриране на нюанса")

Проблем с екрана	
Няма изображение на екрана и светодиодът за захранването мига на всеки 0,5 до 1 секунди.	Продуктът е в режим на пестене на енергия.
	Натиснете произволен клавиш на клавиатурата или преместете мишката, за да се върнете на предишния екран.
Проблем със звука (S24B750V / S27B750V)	
Няма звук.	Проверете свързването на аудио кабела или настройте силата на звука.
	Проверете силата на звука.
Звукът е твърде слаб.	Регулиране на силата на звука.
	Ако силата на звука е все още твърде ниска след завъртане на регулатора на максимум, проверете управлението на силата на звука на звуковата платка на компютъра, или софтуерната програма.
Проблем с външното устройство	
Чува се бипване при рестартиране на компютъра.	Ако бипването се чува при рестартиране, трябва да ремонтирате компютъра.

10.2 В и О

Въпрос	Отговор
Как мога да променя честотата?	<p>Настройте честотата на вашата графична карта.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Отидете на Контролен панел → Изглед и теми → Дисплей → Настройки → Разширени → Монитор и променете Скорост на опресняване в Настройки на монитора. Windows ME/2000: Отидете в Контролен панел → Дисплей → Настройки → Разширени → Монитор и регулирайте Скорост на обновяване под Настройки на монитора. Windows Vista: Отидете на Контролен панел → Изглед и персонализиране → Персонализиране → Настройки на дисплея → Разширени настройки → Монитор и променете Скорост на опресняване в Настройки на монитора. Windows 7: Отидете на Контролен панел → Изглед и персонализиране → Дисплек → Резолуция на екрана → Разширени настройки → Монитор и променете Скорост на опресняване в Настройки на монитора.

Въпрос	Отговор
Как мога да променя разделителната способност?	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: Отидете в Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройки и регулирайте разделителната способност. • Windows ME/2000: Отидете в Контролен панел → Дисплей → Настройки и регулирайте разделителната способност. • Windows Vista: Отидете в Контролен панел → Облик и теми → Персонализиране → Настройки на дисплея и регулирайте разделителната способност. • Windows 7: Отидете в Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройване на разделителната способност и регулирайте разделителната способност.
Как да настройа режима на пестене на енергия?	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра. • Windows ME/2000: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел → Дисплей → Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра. • Windows Vista: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел → Облик и теми → Персонализиране → Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра. • Windows 7: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел → Облик и теми → Персонализиране → Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра.



За допълнителни инструкции относно настройването разгледайте ръководството на потребителя за вашия компютър или графичната карта.

11.1 Общи

Име на модел		S24B750V	S24B750H	S27B750V	S27B750H
Панел	Размер	24 инча (61 см)		27 инча (68 см)	
	Видима област	531,36 мм (X) x 289,89 мм (B)		597,6 мм (X) x 336,15 мм (B)	
	Стъпка на пикселите	0,27675 мм (X) x 0,27675 мм (B)		0,31125 мм (X) x 0,31125 мм (B)	
Синхронизация	Хоризонтална честота	30~81 kHz		30~81 kHz	
	Вертикална честота	49~75 Hz	49~75 Hz	49~75 Hz	49~75 Hz
Цвят на дисплея		16,7 М (6-битов с Hi-FRC)			
Разделителна способност	Оптимална разделителна способност	1920 x 1080 @ 60 Hz			
	Максимална разделителна способност	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Максимална тактова честота за пикселите		164MHz (Dsub/HDMI1/HDMI2)			
Захранване		Продуктът поддържа 100 – 240 V. Вж. етикета със спецификации отзад на продукта, тъй като стандартното напрежение може да е различно за различните страни.			
Конектори на сигнал		D-Sub, HDMI1, HDMI2/MHL	D-Sub, HDMI	D-Sub, HDMI1, HDMI2/MHL	D-Sub, HDMI
Размери (Ш x Д x В) / Тегло		570,0 x 435,0 x 204,0 мм / 6,0 кг		636,0 x 474,0 x 204,0 мм / 6,3 кг	
Съображения за околната среда	Работна	Температура: 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Влажност: 10 % – 80 %, без кондензация			
	Съхранение	Температура: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Влажност: 5 % – 95 %, без кондензация			

Име на модел	S24B750V	S24B750H	S27B750V	S27B750H
Plug-and-Play	Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play. Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да персонализирате настройките за инсталиране по желание.			
Панелни точки (пиксели)	Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на продукта.			



Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.



Това устройство е цифров апарат от клас B.

11.2 Пестене на енергия

Функцията за пестене на енергия на този продукт намалява консумацията на енергия, като изключва екрана и променя цвета на светодиода за захранването, ако продуктът не се използва за определен период от време. В режим на пестене на енергия захранването не се изключва. За да включите екрана обратно, натиснете произволен клавиш на клавиатурата или преместете мишката. Режимът на пестене на енергия работи, когато продуктът е свързан към компютър с функция за пестене на енергия.

S24B750V

Пестене на енергия	Нормален режим на работа	Режим на пестене на енергия	Изключване (Бутон за включване)
Индикатор на захранването	Вкл.	Мига	Изкл.
Консумирана мощност	30 W	под 0,5 W	под 0,5 W

S27B750V

Пестене на енергия	Нормален режим на работа	Режим на пестене на енергия	Изключване (Бутон за включване)
Индикатор на захранването	Вкл.	Мига	Изкл.
Консумирана мощност	42 W	под 0,5 W	под 0,5 W

S24B750H

Пестене на енергия	Нормален режим на работа	Режим на пестене на енергия	Изключване (Бутон за включване)
Индикатор на захранването	Вкл.	Мига	Изкл.
Консумирана мощност	27 W	под 0,5 W	под 0,5 W

S27B750H

Пестене на енергия	Нормален режим на работа	Режим на пестене на енергия	Изключване (Бутон за включване)
Индикатор на захранването	Вкл.	Мига	Изкл.
Консумирана мощност	38 W	под 0,5 W	под 0,5 W



- Показаното ниво на консумация на мощност може да е различно, в зависимост от условията на работа или от промяната на настройките.
- За да понижите консумацията на енергия до 0 вата, изключете енергийния превключвател на гърба на устройството или изключете захранващия кабел. Непременно прекъснете връзката на захранващия кабел, ако няма да използвате устройството продължително време. За да намалите консумацията до 0 W, когато не е наличен ключ на захранването, извадете захранващия кабел.

11.3 Таблица със стандартни режими на сигнал



- Този продукт може да се задава само на една разделителна способност за оптимално качество на картината поради естеството на панела. Затова всяка резолюция, различна от указаната, може да влоши качеството на картината. За да избегнете това, е препоръчително да изберете оптималната резолюция, указана за размера на екрана на вашето устройство.
- Проверете честотата, когато сменяте CDT монитор (свързан към компютър) с LCD монитор. Ако LCD мониторът не поддържа 85Hz, сменете вертикалната честота на 60Hz от CDT монитора, преди да го смените с LCD монитор.

Ако даден сигнал, който се отнася до следните режими на стандартен сигнал, бъде пренесен до компютъра ви, екранът автоматично ще се пренастрои. Ако сигналът, подаван от компютъра, не принадлежи към следните стандартни режими на сигнал, екранът може да остане празен при включен светодиода на захранването. В този случай сменете настройките според следната таблица, като направите справка в ръководството за потребителя на графичната карта.

D-Sub, HDMI1, HDMI2

Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
IBM, 640 x 480, 60Hz	31,000	59,940	25,170	-/-
VESA, 800 x 600, 56Hz	35,156	56,000	36,000	+/+
VESA, 800 x 600, 60Hz	37,879	60,000	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768, 60Hz	48,363	60,000	40,000	-/-
VESA, 1280 x 720, 60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800, 60Hz	37,879	60,317	65,000	+/+
VESA, 1280 x 1024, 60Hz	63,981	60,000	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900, 60Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900, 60Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050, 60Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080, 60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI1, HDMI2

Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхрониза цията (X/B)
480p, 720 x 480, 60Hz	31,470	60,000	27,000	-/-
576p, 720 x 576, 50Hz	31,250	50,000	27,000	-/-
720p, 1280 x 720, 50Hz	37,500	50,000	74,250	+/+
720p, 1280 x 720, 60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
1080i, 1920 x 1080i, 50Hz	28,120	50,000	74,250	+/+
1080i, 1920 x 1080i, 60Hz	33,750	60,000	74,250	+/+
1080p, 1920 x 1080p, 50Hz	56,250	50,000	148,500	+/+
1080p, 1920 x 1080p, 60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+



- Хоризонтална честота

Времето за обхождане на един ред отлясно наляво на екрана по хоризонтала се нарича цикъл по хоризонтала. Реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота. Хоризонталната честота се измерва в kHz.

- Вертикална честота

Повторението на една и съща картина много пъти в секунда ви позволява да виждате кадрите естествено. Тази повторяема честота се нарича "вертикална честота" или "скорост на опресняване" и се измерва в Hz.

Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE



Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

ASIA PACIFIC		
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDLE EAST		
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Правилно изхвърляне

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот



(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Терминология

OSD (екранен дисплей)

Екранният дисплей (OSD) позволява да конфигурирате екранните настройки, за да оптимизирате качеството на картината. Той ви позволява да промените яркостта, нюанса, размера и много други настройки на екрана с помощта на изведените на екрана менюта.

Gamma

Менюто "Gamma" настройва скалата на сивото, представляваща средните тонове на екрана. Настройването на яркостта прави целия екран по-светъл, докато регулирането на "Gamma" прави по-светла само яркостта в средата.

Скала на сивото

Скалата се отнася до нивата на наситеност на цветовете, които показват вариациите на промените в цветовете от по-тъмни към по-светли места на екрана. Промените в яркостта на екрана се изразяват чрез вариации в черното и бялото, а скалата на сивото се отнася до средната част между черното и бялото. Промяната в скалата на сивото чрез настройване на "Gamma" ще промени яркостта в средната част на екрана.

Скорост на търсене

Скоростта на търсене или още наричана скорост на опресняване представлява честотата, с която екранът се опреснява. За да се изведе изображение, данните от екрана се предават, докато той се опреснява, въпреки че опресняването не е видимо за невъоръженото око. Броят на извършените опреснявания на екрана се нарича скорост на търсене и се измерва в Hz. Скорост на търсене от 60 Hz означава, че екранът ще се опресни 60 пъти в секунда. Скоростта на търсене на екрана зависи от работните характеристики на графичната карта на вашия компютър и от монитора.

Хоризонтална честота

Знаците или изображенията, изведени на екрана на монитора, се състоят от безброй точки (пиксели). Пикселите се предават в хоризонтални редове, които след това се подреждат вертикално и така създават изображение. Хоризонталната честота се измерва в kHz и указва колко пъти в секунда хоризонталните редове се предават и показват на екрана на монитора. Хоризонтална честота 85 означава, че хоризонталните редове, съставляващи дадено изображение, се предават 85.000 пъти в секунда, а хоризонталната честота е 85 kHz.

Вертикална честота

Едно изображение е изградено от много на брой хоризонтални редове. Вертикалната честота се измерва в kHz и указва колко на брой изображения могат да се създават в секунда чрез

горизонталните редове. Вертикална честота 60 означава, че дадено изображение се предава 60 пъти в секунда. Вертикалната честота се нарича още скорост на опресняване и касае трептенето на екрана.

Разделителна способност

Резолщцията представлява броят хоризонтални и вертикални пиксели, които изграждат екрана. Тя представлява нивото на детайлност на дисплея.

По-високата резолюция показва повече информация върху екрана и е подходяща при извършване на много задачи едновременно.

Например, резолюция от 1920 x 1080 се състои от 1.920 хоризонтални пиксела (хоризонтална честота) и 1.080 вертикални реда (вертикална резолюция).

Plug & Play

Функцията Plug & Play позволява автоматичен обмен на информация между монитора и компютъра с цел осигуряване на оптимална среда за работа на дисплея.

Мониторът използва международния стандарт VESA DDC за изпълнение на Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

Тази функция ви позволява да гледате видеоклипове и снимки (импортирани от свързано мобилно устройство, което поддържа **MHL**) на екрана на устройството.

Symbols

"MHL" Mobile HighDefinition Link 27

A

Auto Source 69

B

Blue 54

Brightness 41

C

Coarse 47

Color Tone 55

Contrast 42

Customized Key (S24B750H / S27B750H)
68

D

Display Time 70

E

Eco Saving 63

F

Fine 48

G

Gamma 56

Green 53

H

HDMI Black Level 50

H-Position и V-Position 57

I

Image Size 58

INFORMATION 72

K

Key Repeat Time 67

L

Language 62

M

Menu H-Position и Menu V-Position 60

Menu Transparency 71

O

Off Timer On/Off 64

Off Timer Setting 65

P

PC/AV Mode 66

R

Red 52

Reset 61

Response Time 49

S

SAMSUNG MAGIC Angle 45

SAMSUNG MAGIC Bright 44

SAMSUNG MAGIC Color 51

Sharpness 43

U

Using "MHL" 28

А

Авторски права 7

В

В и О 81

И

Изисквания преди да се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung 78

К

Конфигуриране на Brightness и Contrast на началния екран (S24B750H / S27B750H) 75

Конфигуриране на Volume на началния екран (S24B750V / S27B750V) 73

М

Мерки за безопасност 10

О

Общи 83

П

Почистване 8

Правилна стойка за използване на продукта 18

Правилно изхвърляне 95

Преди свързване 31

Приложение 89

Проверка на съдържанието 19

С

Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE 89

Свързване и използване на компютър 32

Стъпка на пикселите 83

Т

Таблица със стандартни режими на сигнал 87

Ч

Части 21